



**READ BEFORE USE  
LIRE AVANT UTILISATION  
LEA ANTES DE USAR**

hamiltonbeach.com  
For recipes, tips and product information.

hamiltonbeach.ca  
Pour des recettes, des conseils et des renseignements sur le produit.

hamiltonbeach.com.mx  
Para recetas, consejos e información del producto.



**ENTER TO WIN \$100  
TO SPEND ON WEBSITE**  
Scan code or visit  
register.hamiltonbeach.com

**PARTICIPEZ POUR COURIR LA CHANCE DE  
GAGNER UN MONTANT DE 100 \$  
À DÉPENSER SUR NOTRE SITE WEB**  
Balayez le code ou visitez le  
register.hamiltonbeach.com

**INGRESE PARA TENER LA OPORTUNIDAD  
DE GANAR \$100 PARA GASTAR EN  
NUESTRO SITIO WEB**  
Escanee el código o visite  
register.hamiltonbeach.com

Open to US customers only • Ce concours  
s'adresse aux clients des États-Unis seulement  
• Este concurso está disponible sólo a clientes  
de los Estados Unidos

*Le invitamos a leer cuidadosamente este  
instructivo antes de usar su aparato.*

# Hamilton Beach®



Coffee Maker  
Cafetière  
Cafetera

English .....	2
Français .....	10
Español .....	19



# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. Read all instructions.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Care must be taken as burns can occur from touching hot parts or from spilled, hot liquid.
5. To protect against electric shock, do not place cord, plug, or coffee maker in water or other liquid.
6. Unplug from outlet when either the coffee maker or clock is not in use and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
7. Coffee maker must be operated on a flat surface away from the edge of counter to prevent accidental tipping.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
9. Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Contact Customer Service for information on examination, repair, or adjustment as set forth in the Limited Warranty.
10. Do not use outdoors.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
12. Do not place coffee maker on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
13. To disconnect coffee maker, turn controls to OFF (O) and then remove plug from wall outlet. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
14. Scalding may occur if the lid is removed during the heating cycle.
15. Do not use appliance for other than intended use.
16. **WARNING!** To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the bottom cover. No user-serviceable parts are inside. Repair should be done by authorized service personnel only.
17. Use only the carafe provided with the appliance.
18. The carafe is designed for use with this coffee maker. It must never be used on a range top or in a microwave oven.
19. Do not set hot carafe on a wet or cold surface.
20. Do not use a cracked carafe or one with a loose or weakened handle.
21. Do not clean carafe with cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials.
22. Be certain carafe lid is securely in place during brew cycle and when pouring coffee. Do not use force when placing lid on carafe.
23. Do not place coffee maker in a cabinet when in use.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### Other Consumer Safety Information

**This appliance is intended for household use only.**


**⚠ WARNING Electrical Shock Hazard:** This appliance is provided with a polarized plug (one wide blade) to reduce the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over. To avoid an electrical circuit overload, do not use another high-wattage appliance on the same circuit with this appliance.

# Parts and Features

To order parts, visit:  
[hamiltonbeach.com/parts](http://hamiltonbeach.com/parts)

**BEFORE FIRST USE:** Wash carafe, removable filter basket and grounds filter parts in hot, soapy water. Rinse and dry. Brew one cycle with water and discard water.

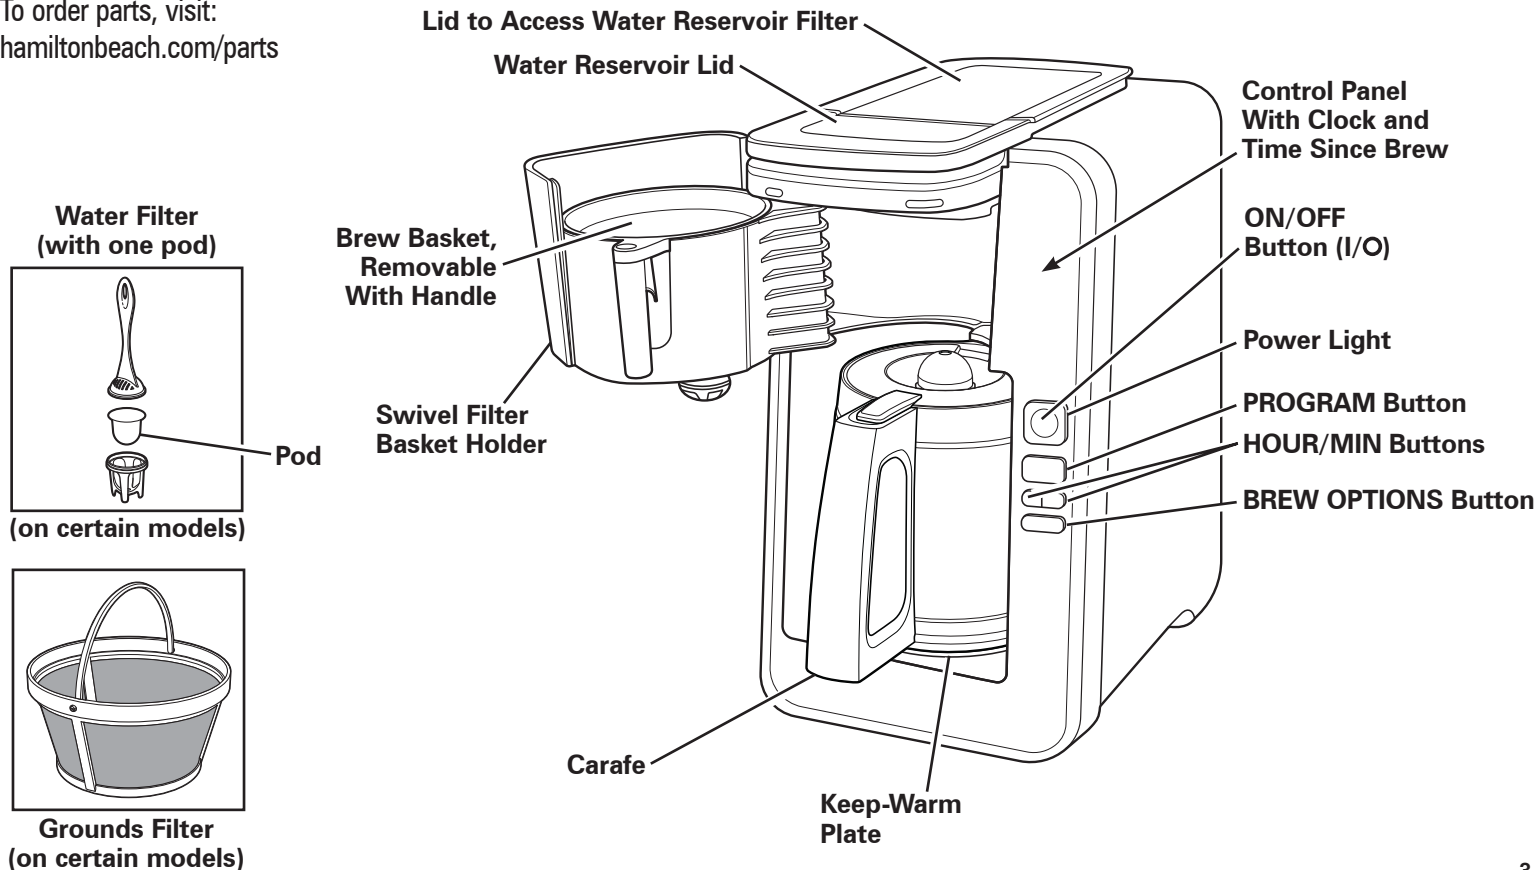

# How to Make Coffee

## **⚠ WARNING Burn Hazard.**

To avoid hot coffee overflowing from the filter basket:


- When using decaffeinated coffee, do not exceed the coffee manufacturer's recommended serving amount.
- Ensure swivel filter basket is completely closed.

If filter basket overflow occurs, unplug coffee maker and allow coffee in filter basket to cool before removing filter basket.


## **⚠ WARNING Electrical Shock Hazard.**

Do not immerse cord, plug, or coffee maker in any liquid.


1. Plug into outlet.
2. Press and release **HOURL** button. Time will flash in display. Press and hold or pulse **HOURL** button to set current hour in AM or PM.

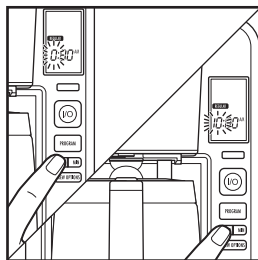


3. Press and hold or pulse **MIN** button within 3 seconds to set current minutes. Set time will display constant in 3 seconds.
4. Fill carafe with water; lift water reservoir lid to add water.
5. Pull swivel filter basket holder to open.
6. Add grounds filter.

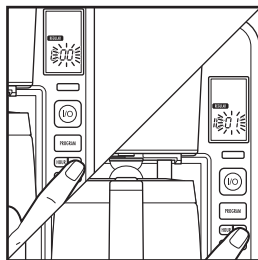

7. For each cup of coffee being made, place one level tablespoon (5 g) of ground coffee into filter.
8. Close swivel filter basket holder before brewing, and do not open until brewing cycle is complete and unit is cool.

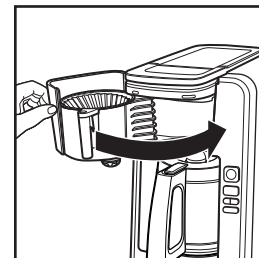




9. Select brew option. Default is **REGULAR**. Choose **BOLD** for stronger coffee or **1-4 CUPS** for smaller quantity.
10. Press **I/O (ON/OFF)** button once to turn on the coffee maker and button will illuminate. The **TIME SINCE BREW** Freshness Timer will illuminate once the brew cycle begins. It will continue to count up after the brewing is complete and keep your coffee warm until the auto shutoff at 2 hours. When all coffee has been served, press **I/O (ON/OFF)** button once and unplug. **NOTE:** If the coffee maker is not turned off manually, it will automatically shut off in 2 hours and the light will turn off.

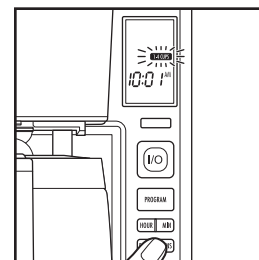

# To Program Automatic Brew

**NOTE:** White LED comes on to indicate PROGRAM is activated. White LED light goes off when the unit begins to brew at the preprogrammed time.

1. Choose a brew option.
2. Press and hold the **PROGRAM** button until the **PROGRAM** light flashes.
3. With **PROGRAM** light flashing and **START TIME** displayed, press **HOUR** and **MIN** buttons to set the desired brew time.
4. After 2 seconds, the light will stop flashing. Programmed time will be stored and the current time will be displayed.
5. Press and release **PROGRAM** button again to activate automatic brew. **PROGRAM** light comes on.

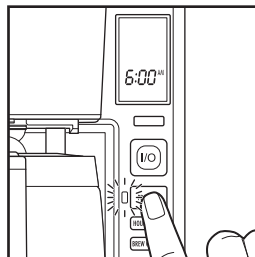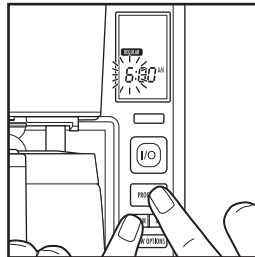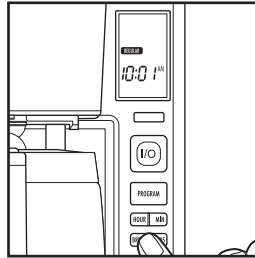

# Tips for Best-Tasting Coffee

- All coffees are made from either arabica beans or robusta beans, or some combination of both. Arabica beans are slightly more expensive, but tend to produce better-tasting coffee.
- Ground coffee will become stale much faster than whole beans. If buying preground coffee, choose a package with the latest expiration date or a smaller quantity.
- If grinding whole beans, set your coffee grinder on a fine/medium grind. This will yield the best-tasting grounds. Try to use freshly ground coffee within about a week of grinding.
- Using a water filter, filtered water, or bottled water will yield better-tasting coffee than tap water.
- Use approximately 1 tablespoon (5 g) of grounds for each cup of coffee being made. To avoid overflow, use about 1/3 less grounds when brewing decaf or flavored coffees.
- Make sure your coffee maker is clean. See "Care and Cleaning" section.

# Care and Cleaning

## **⚠ WARNING Electrical Shock Hazard.**

Do not immerse cord, plug, or coffee maker in any liquid.

All coffee makers should be cleaned at least once a month (once a week for areas with hard water). Press **BREW OPTIONS** button to select **CLEAN**.

1. Unplug. (This resets brew counter for cleaning mode notification.)
2. Wipe coffee maker with a damp cloth or sponge. Dry.
3. Remove water filter and pod (see "How to Replace the Water Filter").
4. Pour a minimum of 1 pint (2 cups/473 ml) white vinegar into water reservoir.
5. Plug in and press the **I/O (ON/OFF)** button once. **CLEAN** will flash in the display and white LED will illuminate. When **CLEAN** cycle is finished, wait for unit to cool. Clean cycle takes about 35 minutes to complete.
6. Empty carafe and rinse. Press **BREW OPTIONS** to select **REGULAR**. Run 2–3 more brew cycles with **CLEAN WATER** only. Allow to cool between cycles.
7. The carafe, filter basket, and grounds filter are dishwasher-safe to wash and dry in the **TOP RACK** only.  
DO NOT use the "SANI" setting on dishwasher. "SANI" cycle temperatures could damage your product.

## Clean Notification

If unit is always plugged in, after 30 cycles **CLEAN** will show in the display. Follow the directions for "Care and Cleaning."

### **NOTES:**

- Performing the cleaning procedure will clear the display.
- The brew cycle counter resets every time the coffee maker is unplugged or when power is lost.


If you do not want to perform the cleaning procedure, press the **I/O (ON/OFF)** button two times to clear the display.

## Water Filter Notification


- If unit is always plugged in, after 60 cycles **WATER FILTER** will show in the display. Follow directions for "How to Replace Water Filter."
- The brew cycle counter resets every time the coffee maker is unplugged or when power is lost.

# How to Replace the Water Filter

1. Soak filter pod for 15 minutes in water.

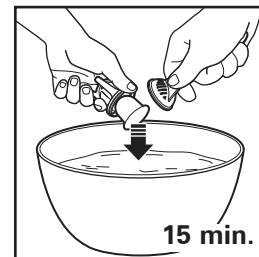

2. Add pod to bottom of water filter and snap on filter handle.
3. Place assembly into right side of water reservoir.

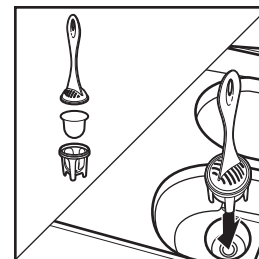

For better-tasting coffee, use a water filter.

**NOTE:** **CLEAN** and **WATER FILTER** notifications will remain in display for two additional brew cycles and turn off automatically.

# Carafe Safety Precautions

- Do not use a cracked carafe or a carafe having a loose or weakened handle.
- This carafe is designed to be used only on the keep-warm plate of your coffee maker. Do not use on a gas or electric rangetop, or in a microwave or conventional oven.
- To avoid breakage, handle carafe with care. Avoid impact. Glass will break as a result of impact. Use care when filling with water to avoid hitting faucet.
- Do not place hot carafe on cool or wet surface. Allow to cool before washing or adding liquids.
- Do not set empty carafe on a hot heating surface.
- Do not clean with steel wool pads, abrasive cleanser, or any other materials that may scratch.



This symbol alerts you to the potential danger for personal injury if you fail to read and follow these safety precautions.



This symbol reminds you that glass is fragile and can break which could result in personal injury.

- Do not place hands inside carafe. When handling, be careful if wearing any hand jewelry, especially diamond rings. Jewelry can scratch the glass, which increases possibility of breakage.
- Do not bump, scratch, or boil dry.
- Discard carafe if it is cracked, scratched, or heated while empty for an extended period of time.
- To avoid accidents, do not pour in the direction of people.
- If stirring in the carafe, use only wooden, plastic, or rubber utensils. Do not use metal utensils.
- Follow the above safety precautions carefully to avoid serious burn injuries which may result if breakage occurs while carafe holds heated liquids.

# Troubleshooting

## **Filter basket overflows or coffee brews slowly.**

- The BOLD or 1–4 CUPS brew option is recommended for brewing decaffeinated coffee.
- Excessive amounts of coffee.
- Coffee ground too finely (not automatic drip grind).
- Carafe not securely placed on keep-warm plate or swivel filter basket holder not closed completely.
- Carafe removed during brewing for more than 20 seconds and not placed securely back on keep-warm plate.
- Coffee maker needs cleaning.
- Coffee grounds between grounds filter and filter basket.
- Rinse filter basket before inserting paper filter so the edges will remain pressed against the sides of the basket.
- Poor-quality paper filter.

## **Coffee not brewing/unit will not turn on.**

- Water reservoir is empty.
- Unit is unplugged.
- Power outage.
- Power surge. Unplug; then plug the unit back in.
- Clock requires reset after power outage.



# Limited Warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of original purchase in Canada and one (1) year from the date of original purchase in the U.S. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120 V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please write Hamilton Beach Brands, Inc., Customer Service Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060, or visit [hamiltonbeach.com/customer-service](http://hamiltonbeach.com/customer-service) in the U.S. or [hamiltonbeach.ca/customer-service](http://hamiltonbeach.ca/customer-service) in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

# PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour utiliser un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure corporelle, en particulier les mesures suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
3. Une surveillance étroite est requise pour tout appareil utilisé par ou près des enfants. Le nettoyage et l'entretien ne doit pas être fait par des enfants à moins d'être sous supervision. Surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
4. Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les brûlures causées par les surfaces chaudes, les déversements et le liquide chaud.
5. Pour protéger contre le choc électrique, ne pas placer le cordon, la fiche ou la cafetière dans l'eau ou autre liquide.
6. Débrancher de la prise murale lorsque la cafetière ou l'horloge n'est pas utilisée et avant le nettoyage. Pour débrancher, saisir la fiche et la retirer de la prise. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation. Laisser refroidir la cafetière avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de la nettoyer.
7. La cafetière doit fonctionner sur une surface plane, loin du rebord de comptoir pour éviter le basculement accidentel.
8. L'utilisation de tout autre accessoire contre-indiqué par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
9. Ne pas faire fonctionner un appareil électroménager avec un cordon ou une fiche endommagée, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Le remplacement et la réparation du cordon d'alimentation doivent être faits par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée de façon à éviter tout danger. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'information concernant l'inspection, la réparation ou le réglage, comme précisé dans la garantie limitée.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur.
11. Ne pas laisser pendre le cordon de la table ou du comptoir et éviter tout contact entre le cordon et les surfaces chaudes incluant la cuisinière.
12. Ne pas placer la cafetière sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
13. Pour débrancher la cafetière, mettre la cafetière hors tension en tournant les commandes à OFF (O/arrêt) puis débrancher la fiche de la prise murale. Pour débrancher, saisir la fiche et la retirer de la prise. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation.
14. Des brûlures peuvent survenir si le couvercle est enlevé durant le programme de chauffage.
15. N'utiliser cet appareil que pour les fonctions auxquelles il est destiné.
16. **AVERTISSEMENT !** Pour éviter les risques d'incendie et d'électrocution, ne pas enlever le couvercle inférieur de la cafetière. Aucune pièce réparable à l'intérieur. Les réparations doivent être faites par un technicien agréé seulement.
17. Utiliser uniquement la verseuse à café fournie avec cet appareil.
18. La verseuse à café est conçue exclusivement pour cette cafetière. Elle ne doit jamais être utilisée sur une table de cuisson ou dans un four à micro-ondes.
19. Ne pas placer la verseuse à café chaude sur une surface mouillée ou froide.
20. Ne pas utiliser une verseuse à café fissurée ou avec une poignée lâche ou usée.
21. Ne pas nettoyer la verseuse à café avec de la poudre à nettoyer, des tampons métalliques ou autres matériaux abrasifs.
22. S'assurer que le couvercle de la verseuse à café est bien fixé pendant le cycle d'infusion et au moment de verser le café. Ne pas utiliser la force pour fixer le couvercle de la verseuse à café.
23. Ne pas mettre la cafetière dans une armoire lors de l'utilisation.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

## Autres renseignements relatifs à la sécurité du consommateur

**Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.**

**⚠ AVERTISSEMENT Risque de choc électrique** : Cet appareil est fourni avec une fiche polarisée (une broche large) pour réduire le risque d'électrocution. Cette fiche n'entre que dans un seul sens dans une prise polarisée. Ne contrecarrez pas l'objectif sécuritaire de cette fiche en la modifiant de quelque manière que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la prise, inversez la fiche. Si elle refuse toujours de s'insérer, faire remplacer la prise par un électricien.


La longueur du cordon installé sur cet appareil a été sélectionnée afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de faux pas causés par un fil trop long. L'utilisation d'une rallonge approuvée est permise si le cordon est trop court. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être équivalentes ou supérieures aux caractéristiques de l'appareil. Prendre toutes les précautions nécessaires pour installer la rallonge de manière à ne pas la faire courir sur le comptoir ou sur une table pour éviter qu'un enfant ne tire sur le cordon ou trébuche accidentellement.

Pour éviter la surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil à haute puissance sur le même circuit que cet appareil.


# Pièces et caractéristiques

Pour commander des pièces, visiter :  
[hamiltonbeach.ca/parts](http://hamiltonbeach.ca/parts)

**Filtre à eau  
(avec une capsule)**

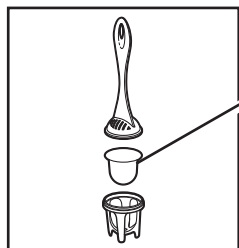

(sur certains modèles)

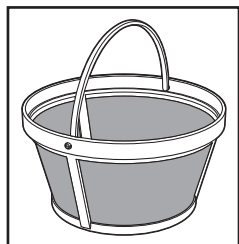

**Filtre à marc de café  
(sur certains modèles)**

**Couvercle d'accès au  
filtre du réservoir d'eau**  
**Couvercle du  
réservoir d'eau**

**Capsule**

**Panier-filtre  
amovible  
avec poignée**

**Support du  
panier-filtre  
pivotant**

**Verseuse**

**Plaque de  
garde au chaud**

**Panneau de commande  
avec horloge et temps  
d'infusion**

**Bouton de  
MARCHE/ARRÊT (I/O)**

**Voyant d'alimentation**

**Bouton PROGRAM  
(programmation)**

**Boutons HOUR/MIN  
(heure/min)**

**Bouton BREW OPTIONS  
(options d'infusion)**

**AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION** : Laver les pièces de la carafe, du panier à filtre amovible et du filtre à marc de café dans l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher. Faire un cycle d'infusion avec de l'eau puis jeter l'eau.

# Préparation du café

## **⚠ AVERTISSEMENT** Risque de brûlures.

Pour éviter le débordement de café chaud du panier-filtre :



- Lors de l'utilisation d'un café décaféiné, ne dépasser pas les quantités recommandées par le fabricant de café.
- Assurez-vous que le panier à filtre pivotant est complètement fermé.

Si le panier-filtre déborde, débrancher la cafetière et laisser refroidir le contenu du panier-filtre avant de retirer le panier-filtre.


## **⚠ AVERTISSEMENT** Risque de choc électrique.

Ne pas immerger le cordon, la fiche ou la cafetière dans aucun liquide.


1. Brancher dans la prise de courant.
2. Appuyer et relâcher le bouton **HEURE** (heure). L'heure clignotera à l'afficheur. Appuyer et maintenir le bouton **HEURE** (heure) enfoncé pour régler l'heure du matin ou du soir (AM ou PM).
3. Appuyer plusieurs fois ou maintenir le bouton **MIN** enfoncé pendant 3 secondes pour régler les minutes actuelles. L'heure réglée fixe s'affichera dans 3 secondes.
4. Remplir la verseuse d'eau; soulever le couvercle du réservoir d'eau pour ajouter l'eau.
5. Tirer le support du panier à filtre pivotant pour ouvrir.
6. Ajouter le filtre à marc de café.

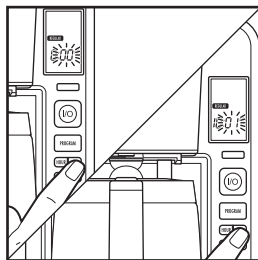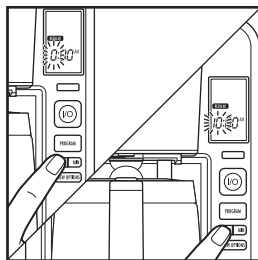

7. Pour chaque tasse de café à infuser, déposer une cuillère à table rase (5 g) de café moulu dans le filtre.
8. Fermer le support du panier à filtre pivotant avant de commencer l'infusion et ne pas l'ouvrir tant que l'infusion de la cafetière n'est pas terminée.

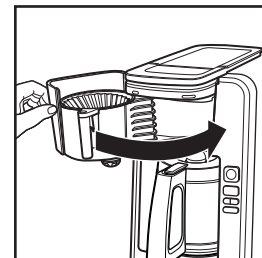

9. Sélectionner l'option d'infusion. L'option d'infusion REGULAR (régulière) est définie par défaut. Choisir l'option BOLD (corsé) pour une saveur de café plus intense ou 1-4 CUPS (1 à 4 tasses) pour infuser une plus petite quantité.
10. Appuyer sur le bouton **I/O** (MARCHE/ARRÊT) une fois pour mettre la cafetière en marche. Le bouton s'allumera. La minuterie de fraîcheur TIME SINCE BREW (temps d'infusion) s'allumera dès le début du cycle d'infusion. La minuterie indiquera la durée dès que l'infusion est terminée et la cafetière gardera le café au chaud pendant 2 heures puis s'éteindra. Une fois tout le café servi, appuyer sur le bouton **I/O** (MARCHE/ARRÊT) une fois et débrancher.  
**REMARQUE** : La cafetière s'éteindra automatiquement après 2 heures si elle n'a pas été éteinte manuellement puis le témoin s'éteindra.

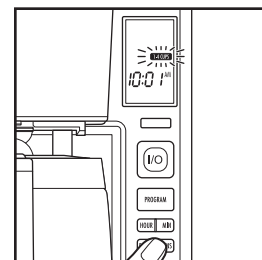

# Programmation de l'infusion automatique

**REMARQUE :** Le témoin à DEL blanche s'allumera pour indiquer que la fonction PROGRAM (programmation) est activée. Le témoin à DEL blanche s'éteindra dès que l'infusion commence à l'heure programmée.




1. Choisir BREW OPTION (option d'infusion).

2. Maintenir enfoncé le bouton **PROGRAM** (programmation) jusqu'à ce que le témoin **PROGRAM** clignote.

3. Avec le témoin **PROGRAM** (programmation) qui clignote et l'heure de démarrage affichée, appuyer sur les boutons **HOURL** (heure) et **MIN** (minute) pour régler la durée d'infusion désirée.

4. Au bout de 2 secondes, le témoin cessera de clignoter. Le temps programmé sera mémorisé et l'heure actuelle sera affichée.

5. Appuyer et relâcher à nouveau le bouton **PROGRAM** (programmation) pour activer l'infusion automatique. Le témoin **PROGRAM** (programmation) s'allumera.

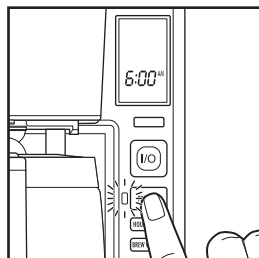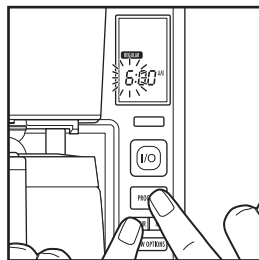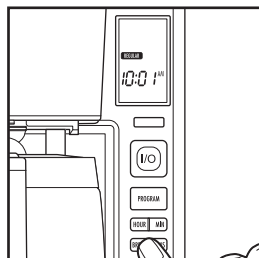

# Conseils pour obtenir un excellent café

- Tous les cafés sont faits à partir de grains arabica ou robusta ou une combinaison des deux. Les grains Arabica sont légèrement plus coûteux, mais ont tendance à produire le meilleur café.
- Le café moulu s'évente beaucoup plus rapidement que les grains entiers. Si vous achetez du café moulu, choisir un paquet avec la date d'expiration la plus tardive ou une plus petite quantité.
- Pour moulin des grains entiers, régler votre moulin à café sur un réglage fine / moyen. Ceci donnera des moutures au meilleur arôme. Essayer d'utiliser du café fraîchement moulu dans la semaine qui suit.
- Utiliser un filtre à eau, de l'eau filtrée ou en bouteille donne un café de meilleur arôme que d'utiliser de l'eau du robinet.
- Utiliser environ 1 cuillère à table (5 g) de café moulu pour chaque tasse de café à infuser. Pour le café décaféiné et les cafés aromatisés, utiliser environ 1/3 de moins de café moulu pour éviter les débordements.
- Assurez-vous que la cafetière est propre. Consulter le chapitre « Entretien et nettoyage ».

# Entretien et nettoyage

## **⚠ AVERTISSEMENT** Risque de choc électrique.

Ne pas immerger le cordon, la fiche ou la cafetière dans aucun liquide.

Toutes les cafetières doivent être nettoyées au moins une fois par mois (une fois par semaine dans les régions où l'eau est calcaire). Appuyer sur le bouton

**BREW OPTIONS** (options d'infusion) pour sélectionner **CLEAN** (nettoyer).

1. Débrancher. (Ceci réinitialisera le compteur de cycle d'infusion du rappel de nettoyage.)
2. Essuyer la cafetière avec un linge humide ou une éponge. Sécher.
3. Retirer le filtre à eau et la capsule (voir « Comment remplacer le filtre à eau »).
4. Verser au moins 2 tasses (473 ml) de vinaigre blanc dans le réservoir d'eau.
5. Brancher l'appareil puis appuyer sur le bouton **I/O** (MARCHE/ARRÊT) une fois. **CLEAN** (nettoyer) clignotera sur l'afficheur et le voyant DEL blanc s'allumera. Une fois le cycle **CLEAN** terminé, laisser l'appareil refroidir. Le cycle de nettoyage dure environ 35 minutes.
6. Vider la verseuse et rincer. Appuyer sur **BREW OPTIONS** (options d'infusion) pour sélectionner **REGULAR** (régulier). Exécuter 2 ou 3 autres cycles d'infusion avec de l'EAU PROPRE seulement. Laisser refroidir entre les cycles.
7. La verseuse, le panier à filtre et le filtre à marc de café vont au lave-vaisselle pour le lavage et le séchage dans le PANIER SUPÉRIEUR seulement.  
NE PAS utiliser la fonction SANI (sanitaire) du lave-vaisselle. Les températures du cycle SANI peuvent endommager votre produit.

## Rappel de nettoyage

Si l'appareil est toujours branché, **CLEAN** (nettoyer) apparaîtra sur l'afficheur au bout de 30 cycles. Suivre les instructions sous « Entretien et nettoyage ».

### REMARQUES :

- La procédure de nettoyage effacera tous les programmes et options.
- La minuterie du cycle d'infusion est réinitialisée à chaque fois que la cafetière est débranchée ou qu'une panne de courant survient.


Si l'on ne désire pas nettoyer la cafetière, appuyer deux fois sur le bouton de **I/O** (MARCHE/ARRÊT) pour effacer le message de l'afficheur.

## Message d'avis concernant le filtre à eau


- Si l'appareil est toujours branché, **WATER FILTER** (filtre à eau) apparaîtra sur l'afficheur au bout de 60 cycles. Suivre les instructions sous « Comment remplacer le filtre à eau ».
- La minuterie du cycle d'infusion est réinitialisée à chaque fois que la cafetière est débranchée ou qu'une panne de courant survient.

# Comment remplacer le filtre à eau

1. Faire tremper la capsule dans l'eau pendant 15 minutes.

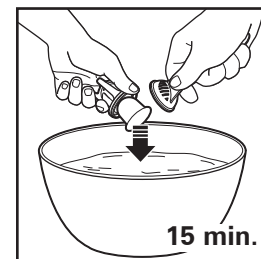

2. Insérer la capsule au fond du filtre à eau et enclencher sur la poignée du filtre.
3. Installer l'assemblage sur le côté droit du réservoir d'eau.

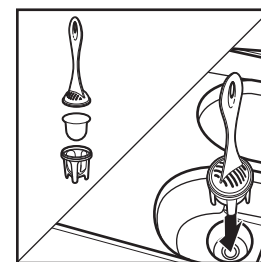

Pour obtenir un café qui a meilleur goût, utiliser un filtre à eau.

**REMARQUE :** Les messages d'avis **CLEAN** (nettoyer) et **WATER FILTER** (filtre à eau) demeurent sur l'afficheur durant deux cycles d'infusion additionnels puis s'effacent automatiquement.

# Précautions à prendre avec la verseuse

- N'utiliser pas une verseuse fêlée ou dont la poignée est desserrée.
  - Cette verseuse est conçue pour être utilisée uniquement sur la plaque de garde au chaud de votre cafetière. Éviter de la faire fonctionner sur le dessus d'une cuisinière électrique ou à gaz, ou dans un four à micro-ondes ou conventionnel.
  - Pour éviter de la briser, manipuler la verseuse avec soin. Éviter tout impact car le verre cassera. Lorsque vous la remplissez d'eau, agir avec précaution pour éviter de heurter un robinet.
  - Ne placer pas la verseuse chaude sur une surface froide ou humide. Laissez-la refroidir avant de la nettoyer ou d'y verser un liquide.
  - Ne laissez pas une verseuse vide sur une surface chauffante.
  - Évitez de nettoyer la verseuse avec des produits qui égratignent comme les tampons en laine d'acier ou les produits nettoyants abrasifs.
- N'insérer pas les mains dans la verseuse. Manipuler celle-ci avec soin si vous portez des bijoux, particulièrement des bagues avec diamants. Les bijoux peuvent égratigner le verre, ce qui augmente la possibilité de casse.
  - Éviter de heurter, d'égratigner la cafetière ou de laisser l'eau s'évaporer entièrement.
  - Jeter immédiatement la verseuse lorsque celle-ci est craquelée, égratignée, ou chauffée à vide durant une longue période.
  - Afin d'éviter les accidents, ne versez pas le liquide en faisant face aux gens.
  - Pour remuer le liquide dans la verseuse, n'utilisez que des ustensiles en plastique, en bois ou en caoutchouc. N'utilisez pas d'ustensiles en métal.
  - Veuillez suivre à la lettre ces précautions de sécurité pour éviter toute brûlure grave qui pourrait être causée par le bris d'une verseuse remplie de liquide chaud.



Ce symbole vous indique les dangers possibles de blessures corporelles si vous omettez de lire et de suivre ces précautions de sécurité.



Ce symbole vous rappelle que le verre est fragile et qu'une brisure peut entraîner des blessures corporelles.



# Dépannage

## **Le panier de filtre déborde ou le café infuse lentement.**

- L'option « BOLD » (corsé) ou infusion de « 1-4 CUPS » (1 à 4 tasses) est recommandée pour infuser le café décaféiné.
- Quantités excessives de café.
- Mouture de café trop fine (inadaptée pour cafetière automatique).
- Verseuse pas fermement positionnée sur la plaque de garde au chaud ou support de panier à filtre pivotant pas complètement fermé.
- La verseuse a été enlevée durant l'infusion pendant plus de 20 secondes et n'a pas été bien remise en place sur la plaque de garde au chaud.
- La cafetière a besoin d'être nettoyée.
- Du marc de café se trouve entre le filtre à marc de café et le panier-filtre.
- Rincer le panier à filtre avant d'y placer le filtre en papier pour que les bords de celui-ci adhèrent aux parois humides du panier.
- Filtre en papier de mauvaise qualité.

## **La cafetière n'infuse pas de café/l'appareil ne se met pas en marche.**

- Le réservoir d'eau est vide.
- L'appareil est débranché.
- Il y a eu une panne d'électricité.
- Il y a eu une surtension électrique. Débrancher l'appareil et brancher-le à nouveau.
- L'horloge doit être réglée de nouveau après la panne d'électricité.

# Garantie limitée

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisés aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période des cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine au Canada et un (1) an à compter de la date d'achat d'origine aux É.-U. Au cours de cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou tout composant s'avérant défectueux, à notre gré, mais vous êtes responsable de tous les coûts liés à l'expédition du produit et le retour d'un produit ou d'un composant dans le cadre de cette garantie. Si le produit ou un composant n'est plus offert, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s'annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l'appareil est soumis à toute tension ou forme d'onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l'étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. **Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Ne pas retourner cet appareil au magasin lors d'une réclamation au titre de cette garantie. Veuillez nous écrire à Hamilton Beach Brands, Inc., Customer Service Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060, ou visiter le site [hamiltonbeach.com/customer-service](http://hamiltonbeach.com/customer-service) aux États-Unis ou [hamiltonbeach.ca/customer-service](http://hamiltonbeach.ca/customer-service) au Canada. Pour obtenir un service plus rapide, veuillez repérer les numéros de modèle, de type et de séries sur votre appareil. [ach.ca/customer-service](http://ach.ca/customer-service) in Canada.

# SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando utilice artefactos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
3. Se requiere de una estrecha supervisión cuando el aparato se use por o cerca de niños. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
4. No toque superficies calientes. Use las manijas o perillas. Se debe de tener cuidado, ya que pueden ocurrir quemaduras al tocar partes calientes o por líquido caliente derramado.
5. Para protegerse contra choques eléctricos no sumerja el cordón, el enchufe o la cafetera en el agua o en otro líquido.
6. Desconecte de la toma cuando la cafetera o el reloj no esté en uso y antes de limpiar. Para desconectarlo, agarre el enchufe y retire del tomacorrientes. Nunca tire el cable de alimentación. Deje enfriar antes de poner o quitar partes y antes de limpiar el aparato.
7. La cafetera debe operar sobre una superficie plana lejos del borde de una cubierta para prevenir que se caiga accidentalmente.
8. El uso de aditamentos de accesorio no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
9. No opere ningún aparato con cables o enchufe dañados o después de que el aparato funcione mal o se caiga o dañe de cualquier manera. El reemplazo del cable de suministro y las reparaciones deben ser efectuadas por el fabricante, su agente de servicio, o personas igualmente calificadas para poder evitar un peligro. Comuníquese con Servicio al cliente para obtener información sobre la revisión, la reparación o los ajustes, según lo establecido en la Garantía limitada.
10. No lo use en exteriores.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o cubierta, o toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
12. No coloque la cafetera sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o sobre un horno caliente.
13. Para desconectar la cafetera, gire los controles a OFF (O/ apagado), luego remueva el enchufe de la toma de la pared. Para desconectarlo, agarre el enchufe y retire del tomacorrientes. Nunca tire el cable de alimentación.
14. Pueden ocurrir escaldaduras si la tapa se abre durante el ciclo de hervido.
15. No use el aparato para otro propósito que no sea para el que fue hecho.
16. **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no remueva la cubierta inferior. No hay partes servibles en el interior. La reparación debe hacerse por personal de servicio autorizado únicamente.
17. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
18. Use solo la jarra provista con este aparato.
19. La jarra está diseñada para uso con esta cafetera. No debe usarse sobre una estufa o en un horno de microondas.
20. No ponga una jarra caliente sobre una superficie mojada o fría.
21. No use una jarra quebrada o una con manijas flojas o debilitadas.
22. No limpie la jarra con limpiadores, estropajos de acero u otros materiales abrasivos.
23. Revise que la tapa de la jarra esté colocada de manera segura en su lugar durante el ciclo de preparación y cuando vierta café. No use fuerza cuando coloque la tapa en la jarra.
24. No coloque la cafetera en un gabinete cuando esté en uso.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## Otra Información de Seguridad para el Cliente

**Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.**

**⚠ ADVERTENCIA Peligro de Descarga Eléctrica:** Este aparato es provisto con un enchufe polarizado (una pata más ancha) para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe embona únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente polarizado. No trate de obviar el propósito de seguridad del enchufe modificándolo de alguna manera o utilizando un adaptador. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta el enchufe. Si aún no entra, haga que un electricista reemplace la toma.

El largo del cable que se usa en este aparato fue seleccionado para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo. Si es necesario usar un cable más largo, se podrá usar un cable de extensión aprobado. La clasificación eléctrica nominal del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación nominal del aparato. Es importante tener cuidado de colocar el cable de extensión para que no se pliegue sobre el mostrador o la mesera en donde niños puedan tirar del mismo o tropezarse accidentalmente.


Para evitar una sobrecarga eléctrica del circuito, no use otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito con este aparato.

# Piezas y Características


Para ordenar piezas, visite:  
[hamiltonbeach.com/parts](http://hamiltonbeach.com/parts)

**ANTES DEL PRIMER USO:** Lave la jarra, el portafiltros removible y las piezas del filtro de café molido en agua caliente jabonosa. Enjuague y seque. Prepare un ciclo con agua y descarte el agua.

**Filtro de Agua  
(con una cápsula)**

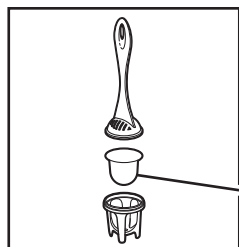


(en algunos modelos)

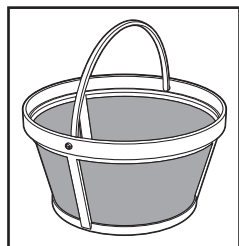

**Filtro de Café Molido  
(en algunos modelos)**

22

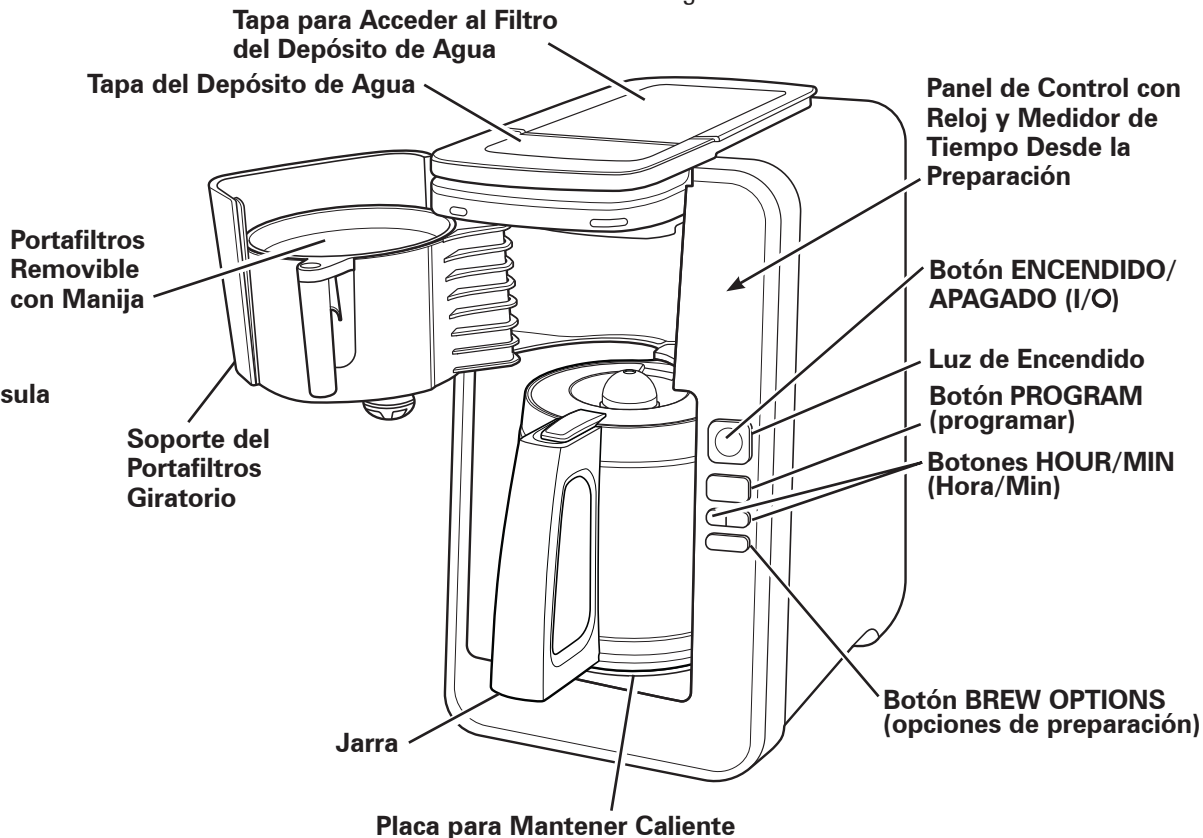

21

# Cómo Prepara Café

## **⚠ ADVERTENCIA Peligro de Quemaduras.**

Para evitar que el café caliente se desborde de la canastilla de filtro:


- Cuando use café descafeinado, no exceda la cantidad de porción recomendada por el fabricante de café.
- Verifique que el portafiltros giratorio esté completamente cerrado.

Si ocurre un desborde de la canastilla de filtro, desconecte la cafetera y deje que el café en la canastilla de filtro se enfríe antes de remover la canastilla de filtro.


## **⚠ ADVERTENCIA Peligro de Descarga Eléctrica.**

No sumerja el cable, enchufe o cafetera en ningún líquido.


1. Enchufe en el tomacorriente.
2. Presione y libere el botón **hour** (hora). En la pantalla destellará la hora. Presione y sostenga o presione el botón **hour** (hora) para configurar la hora actual en AM o PM.

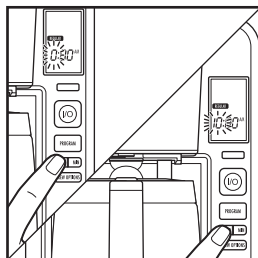


3. Presione y sostenga o presione el botón **min** (minuto) dentro de los 3 segundos para configurar los minutos actuales. La hora configurada podrá verse constante en 3 segundos.
4. Llene la jarra con agua; levante la tapa del depósito para agregar el agua.
5. Tire del soporte del portafiltros giratorio para abrir.
6. Agregue el filtro de café molido.

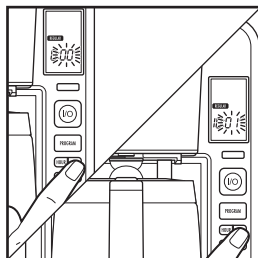

7. Por cada taza de café que se prepara, coloque una cucharada rasa (5 g) de café molido en el filtro.
8. Cierre el soporte del portafiltros giratorio antes de la preparación y no lo abra hasta que haya finalizado el ciclo de preparación y la unidad esté fría.

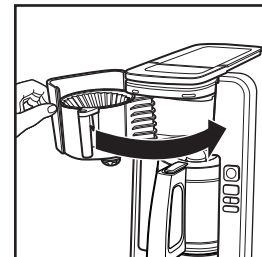




9. Seleccione la opción de preparación. El modo **REGULAR** es el predeterminado. Elija **BOLD** (intenso) para un café más fuerte o **1-4 CUPS** (1-4 tazas) para una cantidad menor.
10. Presione el botón **I/O** (ENCENDIDO/APAGADO) una vez para encender la cafetera y el botón se iluminará. El temporizador de frescura **TIME SINCE BREW** (tiempo desde la preparación) se iluminará una vez que comience el ciclo de preparación. Continuará realizando una cuenta ascendente después de finalizada la preparación y mantendrá caliente el café hasta alcanzar el apagado automático a las 2 horas. Cuando se haya servido todo el café, presione el botón **I/O** (ENCENDIDO/APAGADO) una vez y desenchufe. **NOTA:** Si la cafetera no se apaga en forma manual, ésta se apagará automáticamente en 2 horas y la luz se apagará.

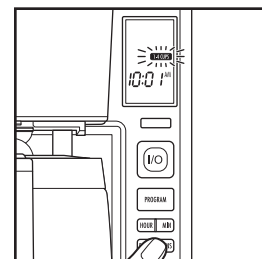

# Para Programar la Preparación Automática

**NOTA:** La luz LED blanca se iluminará para indicar que se ha activado PROGRAM (programar). La luz LED blanca se apagará cuando la unidad comienza la preparación a la hora pre-programada.

1. Elija una BREW OPTION (opción de preparación).
2. Presione y sostenga el botón **PROGRAM** (programar) hasta que la luz de **PROGRAM** comience a destellar.
3. Con la luz de **PROGRAM** destellando y la hora de inicio en la pantalla, presione los botones **HOOR** (hora) y **MIN** (minutos) para configurar la hora de preparación deseada.
4. Después de 2 segundos, la luz dejará de destellar. La hora programada quedará guardada y podrá visualizarse la hora actual.
5. Presione y libere el botón **PROGRAM** (programar) de nuevo para activar la preparación automática. La luz de **PROGRAM** (programar) se encenderá.

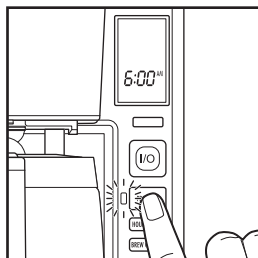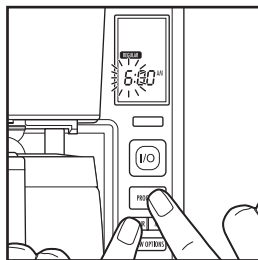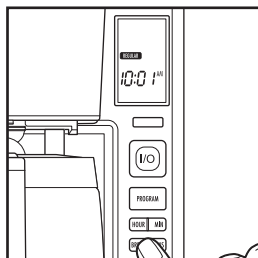

# Consejos para Lograr un Café más Rico

- Todos los cafés están hechos de granos de arábica o robusta, o de una combinación de ambos. Los granos de arábica son un poco más caros pero tienden a producir un café de mejor sabor.
- El café molido se pone rancio más rápido que los granos enteros. Si compra café premolido, elija un paquete con la fecha de vencimiento más alejada o de menor cantidad.
- Si va a moler granos enteros, configure su molino de café en un molido fino/mediano. Esto genera el café molido de mejor sabor. Trate de utilizar el café recién molido dentro de la semana de molido.
- Usar un filtro de agua, agua filtrada o agua mineral genera un café más rico que usar agua de grifo.
- Utilice aproximadamente 1 cucharada (5 g) de café molido por cada taza de café a preparar. Para evitar los desbordes, utilice 1/3 menos de café cuando prepare cafés descafeinados o saborizados.
- Asegúrese de que su cafetera esté limpia. Ver la sección "Cuidado y Limpieza".

# Cuidado y Limpieza

## **⚠ ADVERTENCIA Peligro de Descarga Eléctrica.**

No sumerja el cable, enchufe o cafetera en ningún líquido.

Todas las cafeteras se deberán limpiar por lo menos una vez por mes (una vez por semana las áreas con agua dura). Presione el botón **BREW OPTIONS** (opciones de preparación) para seleccionar **CLEAN** (limpieza).

1. Desenchufe. (Esto reconfigura el contador de preparación de la notificación de modo de limpieza).
2. Limpie la cafetera con un paño húmedo o esponja. Seque.
3. Quite el filtro de agua y la cápsula (ver "Cómo Reemplazar el Filtro de Agua").
4. Coloque un mínimo de 1 pinta (2 tazas/473 ml) de vinagre blanco en el depósito de agua.
5. Enchufe y presione una vez el botón **I/O** (ENCENDIDO/APAGADO). Destellará **CLEAN** (limpieza) en la pantalla y se iluminará la luz LED blanca. Cuando el ciclo **CLEAN** (limpieza) haya finalizado, espere a que la unidad se enfríe. El ciclo de limpieza tarda alrededor de 35 minutos para completarse.
6. Vacíe la jarra y enjuague. Presione **BREW OPTIONS** (opciones de preparación) para seleccionar **REGULAR** (común). Haga funcionar durante 2-3 ciclos de preparación sólo con AGUA LIMPIA. Deje enfriar entre ciclos.
7. La jarra, el portafiltros y el filtro de café molido son aptos para lavavajillas y pueden lavarse y secarse sólo en el ESTANTE SUPERIOR. NO utilice la configuración "SANI" en el lavavajillas. Las temperaturas del ciclo "SANI" pueden dañar su producto.

## Notificación de Limpieza

Si la unidad está siempre enchufada, aparecerá "CLEAN" (limpieza) en la pantalla después de 30 ciclos. Siga las instrucciones de "Cuidado y Limpieza".

### NOTAS:

- Al realizar el procedimiento de limpieza desaparecerá la notificación de la pantalla.
- El contador de ciclos de preparación se reconfigura cada vez que se desenchufa la cafetera o se corta la energía.

Si usted no desea realizar el procedimiento de limpieza, presione el botón **I/O** (ENCENDIDO/APAGADO) dos veces para borrar la pantalla.

24

## Notificación de Filtro de Agua


- Si la unidad está siempre enchufada, aparecerá "WATER FILTER" (filtro de agua) en la pantalla después de 60 ciclos. Siga las instrucciones de "Cómo Reemplazar el Filtro de Agua".
- El contador de ciclos de preparación se reconfigura cada vez que se desenchufa la cafetera o se corta la energía.

## Cómo Reemplazar el Filtro de Agua

1. Sumerja la cápsula del filtro por 15 minutos en agua.



2. Coloque la cápsula en la parte inferior del filtro de agua y trabe en la manija del filtro.
3. Coloque el montaje en el lado derecho del depósito de agua.

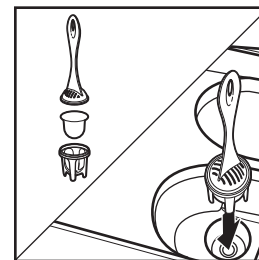

Para lograr un café de mejor sabor, use un filtro de agua.

**NOTA:** Las notificaciones de **CLEAN** (limpieza) y **WATER FILTER** (filtro de agua) permanecerán en la pantalla durante dos ciclos de preparación adicionales y se apagarán en forma automática.



# Precauciones de Seguridad de la Jarra

- Nunca use una jarra rajada o una cuya agarradera esté floja o débil.
- Esta jarra está diseñada para usarse solo sobre la placa para mantener caliente el café de su cafetera. No la use encima de una estufa eléctrica o de gas o en el interior de un horno de microondas o un horno convencional.
- Para evitar rupturas, maneje la jarra cuidadosamente. Evite los impactos. El vidrio se romperá como resultado de un impacto. Tenga cuidado al llenar la jarra con agua para evitar golpearla con el grifo.
- Nunca deposite la jarra caliente sobre una superficie húmeda o fría. Permita que se enfríe antes de lavarla o de agregarle algún líquido.
- Nunca deposite la jarra vacía encima de una superficie de calentamiento que esté caliente.
- No la limpie con estropajos de fibra metálica, limpiadores abrasivos o cualquier otro material que pudiese rayarla.
- No coloque las manos dentro de la jarra. Cuando la esté manipulando, tenga cuidado si usa joyas en sus manos, particularmente anillos de diamantes. Las joyas pueden rayar el vidrio, lo que aumenta la posibilidad de que se rompa.
- No la golpee, raye ni permita que se sobrecaliente en seco.
- Si es que la jarra está rajada, rayada o se mantuvo caliente estando vacía por un período prolongado de tiempo, deshágase de ella.
- Para evitar accidentes no vierta líquidos en dirección a las personas.
- Si necesita revolver el contenido de la jarra, use utensilios de madera, plástico o hule solamente. Nunca use utensilios de metal.
- Siga cuidadosamente las instrucciones mencionadas anteriormente para evitar quemaduras serias que pudiesen resultar si es que alguna jarra se rompiese mientras contenga líquidos calientes.



Este símbolo le advierte de un riesgo potencial de lesiones personales si no se leen y siguen estas instrucciones de seguridad.



Este símbolo le recuerda que el vidrio es frágil y que puede romperse resultando en lesiones personales.

# Resolviendo Problemas

## **El portafiltros se desborda o la preparación del café es muy lenta.**

- Se recomienda la opción de preparación "BOLD" o de "1-4 CUPS" (tazas) para preparar café descafeinado.
- Cantidad de café en exceso.
- El grano del café es muy fino (no es grano para goteo automático).
- No se ha colocado la jarra firmemente en su lugar sobre la placa para mantener caliente o el soporte del portafiltros giratorio no se ha cerrado por completo.
- La jarra se quitó durante la preparación por más de 20 segundos y no se colocó adecuadamente de regreso en la placa que mantiene caliente el café.
- La cafetera necesita limpiarse.
- Café molido entre el filtro de café molido y el portafiltros.
- Enjuague el portafiltros antes de insertar el filtro de papel para que los bordes permanezcan presionados contra los lados de la canasta.
- El filtro de papel es de baja calidad.

## **No está en marcha la preparación del café/la unidad no enciende.**

- El depósito de agua está vacío.
- La unidad está desenchufada.
- Corte de corriente.
- Subida de voltaje. Desenchufe, luego enchufe la unidad de nuevo.
- El reloj necesita ser reajustado después de un corte de corriente.

# Hamilton Beach®

Grupo HB PS, S.A. de C.V.  
Monte Elbruz No. 124 - 401  
Col. Polanco V Sección, Miguel Hidalgo  
Ciudad de México, C.P. 11560

## GARANTÍA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN MÉXICO

PRODUCTO:

MARCA:

MODELO:

Grupo HB PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame sin costo: **Centro de Atención al Consumidor: 800 71 16 100**

Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra:  
**GARANTÍA DE 1 AÑO.**

### COBERTURA

- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.
- Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

### LIMITACIONES

- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija o enchufe en mal estado, etc.

### EXCEPCIONES

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.

**PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA**

- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía.

FECHA DE ENTREGA	SELLO DEL VENDEDOR	QUEJAS Y SUGERENCIAS
DÍA___ MES___ AÑO___		Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a: <b>GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO</b> 800 71 16 100 Email: <a href="mailto:mexico.service@hamiltonbeach.com">mexico.service@hamiltonbeach.com</a>

**CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS**

**Ciudad de México**

ELECTRODOMÉSTICOS  
Av. Plutarco Elías Calles No. 1499  
Zacahuitzco, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 09490  
Tel: 55 5235 2323

**CASA GARCÍA**

Av. Patriotismo No. 875-B  
Mixcoac, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03910  
Tel: 55 5563 8723

**Nuevo León**

FERNANDO SEPÚLVEDA REFACCIONES  
Ruperto Martínez No. 238 Ote.  
Col. Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000  
Tel: 81 8343 6700

**Jalisco**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO  
Garibaldi No. 1450  
Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44660  
Tel: 33 3825 3480

**Modelo:**

**46321**

**Tipo:**

**A129**

**Características Eléctricas:**

**120 V~ 60 Hz 900 W**

**Los modelos incluidos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".**