

Mocha	Dans une grande tasse contenant 79 mL (1/3 tasse) d’expresso et 118 mL (1/2 tasse) de lait chaud, ajouter une cuillère à soupe bombée (15 mL) de sirop de chocolat. Couvrir de mousse
Cafe au Lait	Dans une grande tasse, verser 118 mL (1/2 tasse) d’expresso et 79 mL (1/3 tasse) de lait chaud.
Macchiato	Dans une tasse à expresso, verser de l’expresso, un peu de lait chaud et de la mousse, si vous le souhaitez.

Dépannage

Les voyants à DEL blanc des deux touches ☺ ☺ **mode/bouton supérieures** **clignotent**.

- Vous n’avez pas ajouté de lait dans le récipient. Ajouter du lait froid dans le récipient et appuyer sur la touche mode/bouton souhaitée.

Le lait recouvre le fond du récipient.

- L’agitateur n’est pas installé. Fixer l’agitateur lors du moussage ou du réchauffage.

Garantie limitée

Cette garantie s’applique aux produits achetés et utilisés aux É.-U. et au Canada. C’est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d’oeuvre pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’achat d’origine au Canada et un (1) an à compter de la date d’achat d’origine aux É.-U. Au cours de cette période, votre recours exclusif se limitera au remplacement de ce produit ou tout autre composant défectueux, à notre discrétion. Cependant, vous êtes responsables des frais associés au retour du produit ou d’un composant en vertu de la présente garantie. Si le produit ou le composant est non disponible, nous le remplacerons avec un article similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l’usure d’un usage normal, l’utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d’un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s’applique seulement à l’acheteur original ou à la personne l’ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d’origine comme preuve d’achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s’annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l’appareil est soumis à toute tension ou forme d’onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l’étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d’achat. Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d’autres droits qui varient selon l’endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s’appliquent peut-être pas à votre cas.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez ne pas retourner cet appareil au magasin. Veuillez nous écrire à Hamilton Beach Brands, Inc., Customer Service Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060, ou visiter le site hamiltonbeach.com/customer-service aux États-Unis ou hamiltonbeach.ca/customer-service au Canada. Pour obtenir un service plus rapide, veuillez repérer les numéros de modèle, de type et de séries sur votre appareil.

19. ADVERTENCIA: Se pueden sufrir quemaduras si se abre la tapa durante el ciclo de calentamiento.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Otra información de seguridad para el cliente

Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica: Este aparato es provisto con un enchufe polarizado (una pata más ancha) para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe embona únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente polarizado. No trate de obviar el propósito de seguridad del enchufe modificándolo de alguna manera o utilizando un adaptador. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta el enchufe. Si aún no entra, haga que un electricista reemplace la toma. El largo del cable que se usa en este aparato fue seleccionado para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cordón más largo. Si se necesita un cordón más largo, se puede usar un cable de extensión aprobado. La clasificación nominal eléctrica del cable de extensión deberá ser igual o mayor que la clasificación nominal del aparato. Es importante tener cuidado de colocar el cable de extensión para que no se pliegue sobre el mostrador o la mesera en donde niños puedan tirar del mismo o tropezarse accidentalmente. Para evitar una sobrecarga eléctrica del circuito, no use otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito con este aparato.

Piezas y características

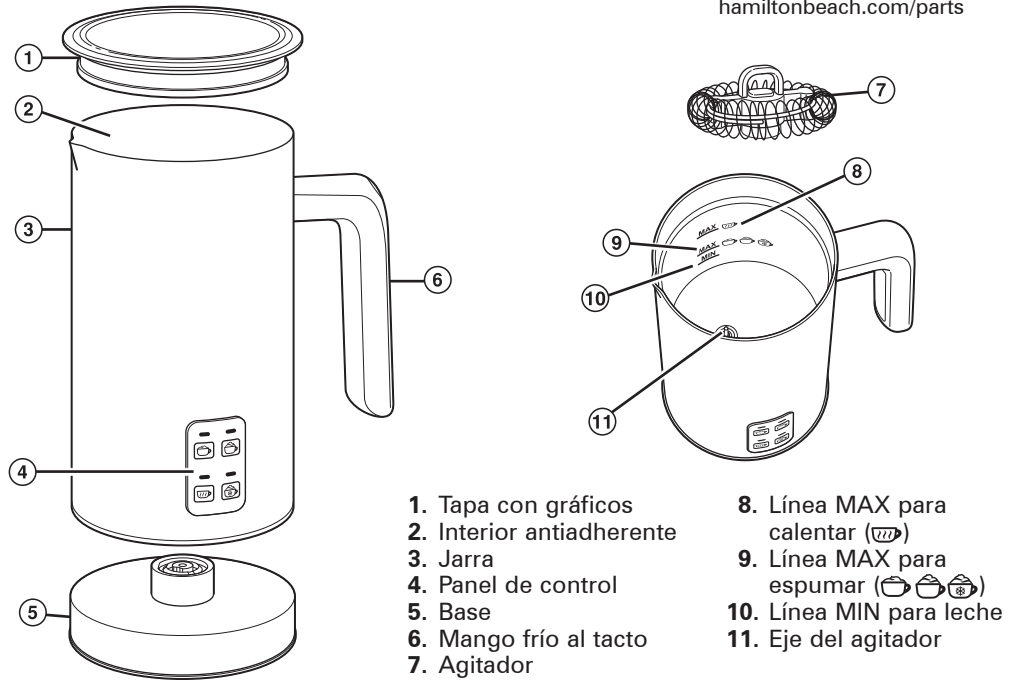

Modo/botón	Función
	Calienta la leche y hace espuma
	Calienta la leche y hace espuma espesa

Modo/botón	Función
	Calienta la leche pero no hace espuma
	Hace espuma fría

Cómo usar

Antes del primer uso: Lave todas las piezas como se indica en “Cuidado y limpieza”.

- Coloque el agitador en el eje del agitador; presione suavemente para encajarlo en su lugar.
- Vierta la leche en la jarra; si hace espuma, no llene por encima de la línea de espuma MAX. Si calienta, no llene arriba de la línea MAX de calentamiento.
- Coloque la tapa. Ponga la jarra en la base. Enchufe en el tomacorriente.
- Presione el modo/botón deseado

Si usa el espumador de leche cinco veces seguidas los iconos de los botones de una fila parpadearán en blanco; deje enfriar 5 minutos. Cuando deje de parpadear, el espumador de leche está listo para usarse.

Cuidado y limpieza

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica. No sumerja la cable, enchufe, jarra, o base en agua o cualquier otro líquido.

Lave bien el espumador de leche después de cada uso.

- Desconecte la base de la pared. Lave la tapa y el agitador en agua jabonosa caliente. Enjuague y seque.
- Lavar a mano en el interior de la jarra con agua caliente y jabón. Enjuague y seque.
- Limpie la parte externa del espumador de

Consejos

- Puede utilizarse cualquier clase de leche. La cantidad de espuma depende de lasdiferentes clases de leches.
- El espumador incorpora aire dentro de la leche, lo que endulza el sabor de la misma.
- La leche descremada produce la mayor

Sugerencias de servicio

- Agregue jarabes saborizados para cambiar el sabor de sus bebidas de café o té.
- Con una cuchara coloque la espuma sobre la superficie de su bebida de café. Utilice la cuchara para sostener la espuma restante en el espumador de

20. ADVERTENCIA: Si el espumador de leche se llena en exceso, puede expulsar líquido caliente.

Bebidas especiales

Cappuccino	En una taza, agregue 1/4 taza (59 mL) de espresso, 1/2 taza (118 mL) de leche caliente, y finalice con espuma. Espolvoree canela molida, nuez moscada molida o chocolate en polvo, si así lo desea.
Latte	En una taza, agregue 1/4 taza (59 ml) de espresso y 3/4 taza (177 mL) de leche caliente. Espolvoree canela molida, nuez moscada molida, chocolate en polvo, o extracto de vainilla, si así lo desea.
Cappuccino o latte helados	Mezcle el cappuccino o latte como se describe arriba; luego vierta sobre hielo. Cubra con espuma.
Mocha	En una taza, agregue 1 cucharada colmada (15 mL) de jarabe de chocolate a 1/3 de taza (15 mL) de espresso y 1/2 taza (118 mL) de leche caliente. Cubra con espuma.
Cafe au Lait	En una taza, agregue 1/2 taza (118 mL) de espresso y 1/3 taza (79 mL) de leche caliente.
Macchiato	En una taza para espresso, agregue un espresso, una pequeña cantidad de leche caliente y espuma, si así lo desea.

Resolviendo problemas

Los dos LED blancos superiores ☺ ☺ **modo/botón están parpadeando.**

- No se agregó leche a la jarra. Agregue leche fría a la jarra y presione el modo/botón deseado.

El fondo de la jarra está recubierto de leche.

- No está instalado el agitador. Instale el agitador cuando haga espuma o caliente.

Los cuatro LED blancos de modo/botón parpadean.

- Visite hamiltonbeach.com/customer-service en EE. UU. o hamiltonbeach.ca/customer-service en Canadá o escriba a Hamilton Beach Brands, Inc., Customer Service Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060.

Hamilton Beach

GARANTÍA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN MÉXICO		
PRODUCTO:	MARCA:	MODELO:
<p>Grupo HB PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame al: Centro de Atención al Consumidor: 800 71 16 100</p>		

<p>Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra:</p> <p>GARANTÍA DE 1 AÑO.</p>
COBERTURA

- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.
- Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

LIMITACIONES

- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija o enchufe en mal estado, etc.

EXCEPCIONES

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

- Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)
 - Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 - Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía.

FECHA DE ENTREGA	SELLO DEL VENDEDOR	QUEJAS Y SUGERENCIAS
DÍA __		Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a: GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO 800 71 16 100 Email: mexico.service@proctorsilex.com
MES __		
AÑO __		

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS	
<p>Ciudad de México ELECTRODOMÉSTICOS Av. Plutarco Elias Calles No. 1499 Zacahuitzco, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 09490 Tel: 55 5235 2323</p>	<p>Nuevo León FERNANDO SEPÚLVEDA REFACCIONES Ruperto Martínez No. 238 Ote. Col. Centro Monterrey, N.L., CP 64000 Tel: 81 8343 6700</p>
<p>CASA GARCÍA Av. Patriotismo No. 875-B Mixcoac, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P 03910 Tel: 55 5563 8723</p>	<p>Jalisco SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO Garibaldi No. 1450 Ladrón de Guevara Guadalejara, Jalisco, C.P. 44660 Tel: 33 3825 3480</p>

Modelo:	Tipo:	Características eléctricas:
43565	AC39	120 V ~ 60 Hz 500 W
Los modelos incluidos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".		