

# MICROWAVE OVEN HOOD COMBINATION QUICK START GUIDE

## JMHF730/JMHF930

### OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

#### Using Hood Fan

Press the Fan button to set the vent fan speed among these options: HIGH→MEDIUM→LOW→OFF.

#### Using Hood Light

Press the Light button to set the hood light among these options: HIGH→LOW→OFF.

**NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

#### Using Your Microwave Oven to Cook

- Step 1.** Open the door.
- Step 2.** Place food inside the microwave oven.
- Step 3.** Select recipe.
- Step 4.** Enter/Sense the amounts, or manually set the cooking time.
- Step 5.** Close the door.
- Step 6.** Press Start button to start the cooking.
- Step 7.** The Cancel button can be used to cancel the function during or after cook time.

**NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

#### ALUMINUM FOIL AND METAL (For Microwave Ovens Only)

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave oven.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven. If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

##### OK for Use

To avoid damage to the microwave oven, do not allow contact with another metal object during microwave cooking.

- Browning dish (Follow manufacturer recommendations.)
- Ceramic glass, glass
- China, earthenware (Follow manufacturer recommendations.)
- Melamine (Follow manufacturer recommendations.)
- Paper towels, paper plates, napkins (Use non-recycled paper.)
- Plastic wraps, bags, covers, dinnerware, containers (Follow manufacturer recommendations.)
- Pottery and clay (Follow manufacturer recommendations.)
- Silicone bakeware (Follow manufacturer recommendations.)
- Wax paper

##### Do Not Use

Metal cookware and bakeware, gold, silver, pewter, non-approved meat thermometers, skewers, twist ties, foil liners such as sandwich wrappers, staples, and objects with gold or silver trim or a metallic glaze should not be used in the microwave oven.

#### Using Your Oven to Cook

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the oven, use the provided accessories or oven proof bakeware to bake/toast/broil/convect bake/roast goods (on some models.)

- Step 1.** Select oven modes.
- Step 2.** Select recipe.
- Step 3.** Follow the display prompt to insert the accessories on the suggested level.
- Step 4.** Set food weight, size, pieces or manual set temperature.
- Step 5.** Press Start button to begin. Some cooking functions have preheating steps.
- Step 6.** Place food into the provided accessory or a ovenproof bakeware, and then put inside the oven on the right level.
- Step 7.** Close the door.
- Step 8.** (Optional) Enter time to cook.
- Step 9.** Press Start button to begin.
- Step 10.** The Cancel button can be used to cancel the function during or after cooking time.

#### ALUMINUM FOIL (For Ovens Only)


**IMPORTANT:** To avoid permanent damage to the oven bottom finish, do not line the oven bottom with any type of foil or liner.

Wire rack, toast pan, air fry basket, probe(on some models) are supplied with the oven, aluminum foil for shielding, may be used with the following guidelines:

- For best cooking results, do not cover the entire rack with foil because air must be able to move freely.
- To catch spills, place foil on the rack below the dish. Make sure foil is at least 1/2" (1.3 cm) larger than the dish and that it is turned up at the edges.

#### OVEN VENT(S)


The microwave oven vent(s) is flush to the cabinet, it will be opened automatically when it works, it should not be blocked or covered since it allows the inlet of fresh air into the cooling system. Also the bottom vent should not be blocked or covered since it allows the inlet of fresh air into the cooling system and the outlet of hot air from the cooling system. Blocking or covering vents will cause poor air circulation, affecting cooking, cleaning, and cooling results.

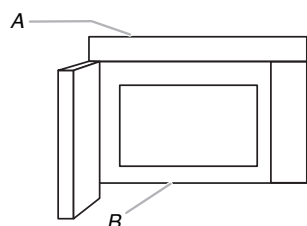

A. Microwave oven vent  
B. Bottom vent

#### POSITIONING WIRE RACK, TOAST PAN, AIR FRY BASKET (on some models)

There are three positions for wire rack, toast pan, air fry basket, other cookware. The right position will help you achieve good performance when cooking food. Depending on your recipe, see the online Control Guide.

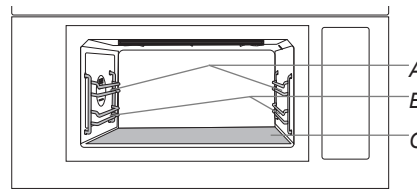

A. Rack Position 2  
B. Rack Position 1  
C. Oven Bottom


**NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

#### POSITIONING PROBE (for JMHF930 only)

Some cooking modes cannot cook without the probe. Follow the prompts on the display to insert the plug (H) into the probe connector (A) position, which is located inside the cavity upper right side, see below illustration.

Taking out the probe from probe case (B), insert the short terminal into the probe connector, the long terminal into the thickest part of the food.

Temperature sensor (E) is far from the tip of the probe around 10 mm, locate it in the center of the thickest section of the food.

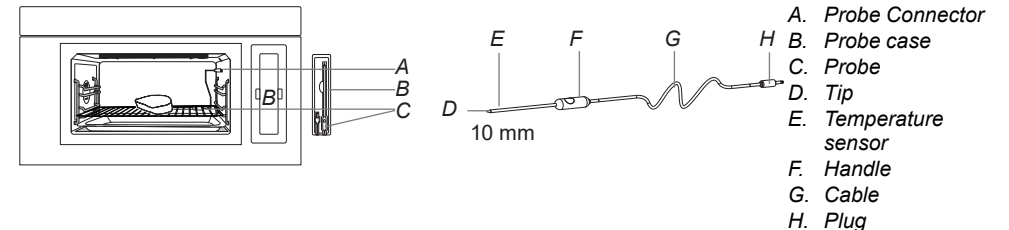

**NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

#### CLEAN THE IR SENSOR LENS (on some models):

See the instructions in the Owner's Manual for details.

#### CLEAN/REPLACE GREASE FILTER:

See the instructions in the Owner's Manual for details.

#### REPLACING CHARCOAL FILTER:

See the instructions in the Owner's Manual for details.

**NOTE:** Order the Charcoal or Grease filter, see the "Online Ordering Information" section.

#### SABBATH MODE:

The Sabbath Mode sets the oven to remain on the bake setting until disabled.

For guidance on usage and a complete list of models with Sabbath Mode, visit [www.star-k.org](http://www.star-k.org) or contact us as per the information given below.

#### ONLINE ORDERING INFORMATION

For detailed installation instruction and maintenance information, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit [www.jennair.com/owners](http://www.jennair.com/owners). This may save you the cost of a service call.



REGISTER PRODUCT



ADD SERVICE PLAN



MANUALS & DOWNLOADS



SCHEDULE SERVICE



TROUBLESHOOTING & FAQ



FILTERS



REPLACEMENT PARTS



REBATES & PROMOS

However, if you need to contact us, use the information listed below.

United States:  
**1-800-JENNAIR (536-6247)**

JennAir Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

**IMPORTANT:** Retain this guide for future use.

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE COMBINACIÓN DE CAMPANA DEL HORNO MICROONDAS JMHF730/JMHF930

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

### Cómo usar el ventilador de la campana

Presione el botón Fan (Ventilador) para establecer la velocidad entre estas opciones: HIGH (ALTA)→MEDIUM (MEDIA)→LOW (BAJA)→OFF (APAGADO).

### Uso de la luz de la campana

Presione el botón Light (Luz) para establecer la luz de la campana entre estas opciones: HIGH (ALTA)→LOW (BAJA)→OFF (APAGADA).

**NOTA:** Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la Guía de controles en línea.

### Cómo usar su horno microondas para cocinar

**Paso 1.** Abra la puerta.

**Paso 2.** Coloque los alimentos en el horno de microondas.

**Paso 3.** Seleccione la receta.

**Paso 4.** Introduzca/detecte las cantidades, o ajuste manualmente la duración de la cocción.

**Paso 5.** Cierre la puerta.

**Paso 6.** Presione el botón Start (Inicio) para iniciar con la cocción.

**Paso 7.** El botón Cancel (Cancelar) puede usarse para cancelar la función durante el tiempo de cocción o cuando este finalice.

**NOTA:** Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la Guía de controles en línea.

### PAPEL ALUMINIO Y METAL (solo para hornos microondas)

Siempre use guantes para hornear o agarraderas al retirar los recipientes del horno microondas.

El papel aluminio y algunos tipos de metal pueden usarse en el horno microondas. Si no se usan debidamente, pueden producir chispas (ráfagas azules de luz) y causar daños al horno microondas.

#### Uso permitido

Para evitar daños al horno microondas, evite el contacto con otros objetos metálicos durante la cocción por microondas.

- Plato para dorar (siga las recomendaciones del fabricante).
- Vitrocerámica, vidrio
- Porcelana, vajilla de barro (siga las recomendaciones del fabricante).
- Melamina (siga las recomendaciones del fabricante).
- Toallas de papel, platos de papel, servilletas (use papel no reciclado)
- Envoltorios, bolsas, cubiertas, vajilla y recipientes de plástico (siga las recomendaciones del fabricante)
- Cerámica y arcilla (siga las recomendaciones del fabricante).
- Utensilios para hornear de silicona (siga las recomendaciones del fabricante).
- Papel encerado

#### Uso no permitido

No se deben utilizar en el horno microondas utensilios de cocina y de hornear metálicos, oro, plata, peltre, termómetros para carne no aprobados, pinchos, precintos, forros de papel metálico como envoltorios para emparedados, grapas y objetos con bordes de oro o plata con glaseado metálico.

### Cómo usar su horno para cocinar

Utilice siempre guantes de cocina o agarraderas para retirar los platos del horno, utilice los accesorios suministrados o utensilios para hornear resistentes al horno para hornear/tostar/asar a la parrilla/hornear por convección/asar alimentos (en algunos modelos).

**Paso 1.** Seleccione los modos del horno.

**Paso 2.** Seleccione la receta.

**Paso 3.** Siga las indicaciones de la pantalla para insertar los accesorios en el nivel sugerido.

**Paso 4.** Ajuste el peso de los alimentos, el tamaño, las piezas o la temperatura de ajuste manual.

**Paso 5.** Presione el botón Start (Inicio) para comenzar. Algunas funciones de cocción tienen pasos de precalentamiento.

**Paso 6.** Coloque los alimentos en el accesorio suministrado o en un recipiente apto para horno y, a continuación, introdúzcalo en el horno en el nivel adecuado.

**Paso 7.** Cierre la puerta.

**Paso 8.** (Opcional) Introduzca el tiempo de cocción.

**Paso 9.** Presione el botón Start (Inicio) para comenzar.

**Paso 10.** El botón Cancel (Cancelar) puede usarse para cancelar la función durante el tiempo de cocción o cuando este finalice.

### PAPEL ALUMINIO (solo para hornos)


**IMPORTANTE:** Para evitar daños en el acabado de la base del horno, no la cubra con ningún tipo de papel aluminio ni revestimiento.

La rejilla de alambre, la bandeja para tostar, la cesta para freír con aire, la sonda (en algunos modelos) se suministran con el horno, el papel aluminio para proteger, puede utilizarse con las siguientes pautas:

- Para obtener resultados de cocción óptimos, no cubra toda la parrilla con papel aluminio, ya que el aire debe poder circular libremente.
- Para recoger las salpicaduras, coloque papel aluminio en la parrilla debajo del plato. Cerciórese de que el papel aluminio sea al menos 1/2" (1,3 cm) más grande que el plato y que esté doblado en los bordes.

### RESPIRADEROS DEL HORNO


Los respiraderos de ventilación del horno microondas están empotrados en el mueble, se abrirán automáticamente cuando funcionen, no deben estar bloqueados ni tapados ya que permiten la entrada de aire fresco en el sistema de refrigeración. Asimismo la ventilación inferior no debe estar bloqueada ni cubierta dado que permite la entrada de aire fresco al sistema de enfriamiento y la salida de aire caliente del mismo sistema. Bloquear o cubrir los respiraderos ocasionará que la circulación de aire no sea satisfactorio, lo que afectará a los resultados de cocción, de limpieza y de enfriamiento.

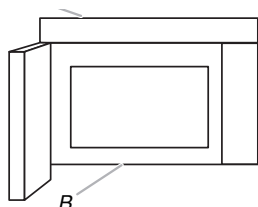

A. Respiradero del horno microondas  
B. Ventilación inferior

### COLOCACIÓN DE LA REJILLA DE ALAMBRE, LA BANDEJA PARA TOSTAR, LA CESTA PARA FREÍR CON AIRE (en algunos modelos)

Hay tres posiciones para rejilla de alambre, bandeja para tostar, cesta para freír con aire y otros utensilios de cocina. La posición correcta le ayudará a obtener un buen desempeño cuando cocine sus alimentos. Según su receta, consulte la Guía de controles en línea.

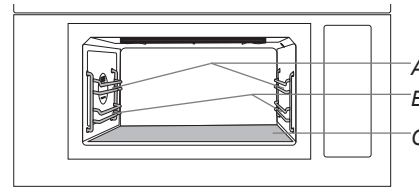

A. Posición 2 de la parrilla  
B. Posición 1 de la parrilla  
C. Parte inferior del horno


**NOTA:** Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la Guía de controles en línea.

### COLOCACIÓN DE LA SONDA (solo para JMHF930)

Algunos modos de cocción no pueden funcionar sin la sonda. Siga las indicaciones en la pantalla para insertar el enchufe (H) en la posición del conector de la sonda (A), que se encuentra dentro de la cavidad en el lado superior derecho, consulte la ilustración a continuación.

Retire la sonda de su caja, inserte el terminal corto en el conector de la sonda, el terminal largo en la parte más gruesa del alimento.

El sensor de temperatura está alejado de la punta de la sonda unos 10 mm, sitúelo en el centro de la sección más gruesa del alimento.

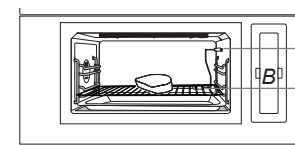

A. Conector de la sonda  
B. Caja de la sonda  
C. Sonda  
D. Punta  
E. Sensor de temperatura  
F. Asa  
G. Cable  
H. Enchufe

**NOTA:** Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la Guía de controles en línea.

### CÓMO LIMPIAR LOS LENTES DEL SENSOR DE IR (en algunos modelos):

Consulte las instrucciones del Manual del propietario para más detalles.

### CÓMO LIMPIAR/SUSTITUIR EL FILTRO DE GRASA:

Consulte las instrucciones del Manual del propietario para más detalles.

### CÓMO REEMPLAZAR EL FILTRO DE CARBÓN:

Consulte las instrucciones del Manual del propietario para más detalles.

**NOTA:** Para pedir el filtro de carbón o para grasa, vea la sección "Información sobre pedidos en línea".

### MODOS SABBATH (SABBAT):

El modo Sabbath (Sabbat) programa el horno para que permanezca encendido en un ajuste de hornear hasta que se desconecte.

Para buscar orientación sobre el uso y revisar una lista completa de los modelos con modo Sabbath (Sabbat), visite [www.star-k.org](http://www.star-k.org) o comuníquese con nosotros según la información que figura a continuación.

### INFORMACIÓN DE PEDIDOS EN LÍNEA

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, consulte el Manual del propietario que se incluye con su electrodoméstico.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite [www.jennair.com/owners](http://www.jennair.com/owners). Esto puede ahorrarle el costo de una llamada de servicio.



REGISTER PRODUCT



ADD SERVICE PLAN



MANUALS & DOWNLOADS



SCHEDULE SERVICE



TROUBLESHOOTING & FAQ



FILTERS



REPLACEMENT PARTS



REBATES & PROMOS

Sin embargo, si necesita comunicarse con nosotros, use la información que aparece debajo.

Estados Unidos:  
**1-800-JENNAIR (536-6247)**

JennAir Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

**IMPORTANTE:** Conserve esta guía para usarla en el futuro.