

# MICROWAVE OVEN HOOD COMBINATION QUICK START GUIDE WMMS3330

## OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

### Using Your Microwave Oven to Cook

- Step 1.** Open the door.
- Step 2.** Place food inside the microwave oven.
- Step 3.** Press keypad once or repeatedly to select your favorite recipe. The recipe will show on the display.
- Step 4.** Use number keypad to input food weight/amounts.
- Step 5.** Close the door.
- Step 6.** Press Start to start the cooking.
- Step 7.** During cooking, press the Stop/Clear keypad once to pause cooking time. Press the Stop/Clear keypad twice to cancel cooking time.

### Setting Custom Cook Time and Power Level:

1. Press Cook Time / Power.
2. Use the number buttons to enter a custom cook time.
3. Press Cook Time / Power again.
4. Enter power level.
5. Press Start to begin cycle.

### Using Hood Light

Press the Light button to adjust the hood light setting among HIGH → MED → LOW → OFF.

### Using Hood Fan

Press the Fan button to adjust the vent fan setting among HIGH → MED → LOW → OFF.

**NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

## ALUMINUM FOIL AND METAL

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave oven.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven. If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

#### OK for Use


- Browning dish (Follow manufacturer recommendations.)
- Ceramic glass, glass.
- China, earthenware (Follow manufacturer recommendations.)
- Melamine (Follow manufacturer recommendations.)
- Paper towels, paper plates, napkins (Use non-recycled paper.)
- Plastic wraps, bags, covers, dinnerware, containers (Follow manufacturer recommendations.)
- Pottery and clay (Follow manufacturer recommendations.)
- Silicone bakeware (Follow manufacturer recommendations.)
- Wax paper

#### Do Not Use

Metal cookware and bakeware, gold, silver, pewter, non-approved meat thermometers, skewers, twist ties, foil liners such as sandwich wrappers, staples and objects with gold or silver trim or a metallic glaze should not be used in the microwave oven.

## OVEN VENT(S)

The top vent releases hot air and moisture from the oven, and should not be blocked or covered. Do not set plastics, paper or other items that could melt or burn near the oven vent. Also the bottom vent should not be blocked or covered since it allows the inlet of fresh air into the cooling system and the outlet of hot air from the cooling system. Blocking or covering vents will cause poor air circulation, affecting cooking, cleaning, and cooling results.

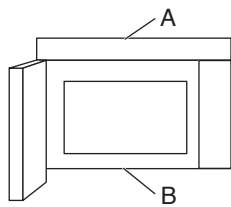

Combination Microwave Oven


- A. Top Vent
- B. Bottom Vent

## CLEAN GREASE FILTER:

The grease filter is on the bottom plate of the microwave oven. Clean monthly.

#### To clean the grease filter:

1. Disconnect power.
2. Remove the grease filter by sliding it out of the bottom plate.
3. Clean the grease filter with a mild cleanser and scouring pad, or clean it with dishwasher.
4. After cleaning, dry it up, reattach the grease filter back to the bottom plate.

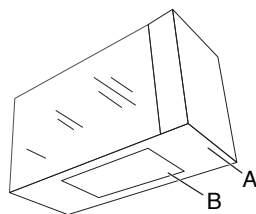

- A. Bottom plate
- B. Grease filter

## REPLACING GREASE FILTER:

If the grease has been damaged, replace it with a new one.

#### To replace an old or damaged grease filter:

1. Disconnect power.
2. Remove the old or damaged grease filter by sliding it out of the bottom plate.
3. Install a new grease filter into the bottom plate.

## Demo mode

#### To activate demo mode:

1. In Idle state, press Settings button repeatedly, until Demo Mode submenu.
2. Press number "1".
3. Press Settings button again to activate demo mode.

#### To deactivate demo mode:

Repeat above steps to deactivate.

## Using Express Start Buttons:


Use the +30 sec and 1, 2 and 3 min express start buttons to quickly start a cycle or add time mid cycle.

## REPLACING CHARCOAL FILTER:

The charcoal filter is behind the vent grille at the top front of the microwave oven. It cannot be cleaned and should be replaced every 6 months.

#### To replace the charcoal filter:

1. Disconnect power. Open the door.
2. Remove 2 screws attached to the vent grille, slide the vent grille to the left, tilt it forward, lift it out, and set the vent grille aside.
3. Pushing the right holding plate to the right, release the old charcoal filter from the two hooks, and lift it out.
4. Insert the new charcoal filter into the unit, make sure the mesh side is facing out.
5. Return the vent grille to the unit by inserting the 3 bottom latch hooks of the vent grille into the front holes, tilt the vent grille backwards, slide it to the right. Secure the vent grille with the screw.

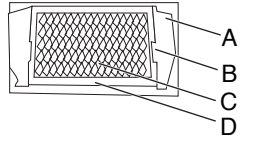


- A. Right holding plate
- B. Hook
- C. Mesh side
- D. Charcoal filter

## REPLACING CAVITY LIGHT:


The cavity LED light is located behind the vent grille at the top front of the microwave oven, under the light cover, and is replaceable. Before replacing the LED light, make sure the LED light is cool.

#### To replace the cavity LED light:

1. Disconnect power. Open the door.
2. Remove 2 screws attached to the vent grille, slide the vent grille to the left, tilt it forward, lift it out, and set the vent grille aside.
3. Open the light cover. Unplug the LED terminal.
4. Use a tool to release the right side hooks which are fixing the LED light. Then slide the LED toward right and take it out.
5. Replace with a new LED light board, slide it toward left and use a tool to fix it with the hooks.
6. Return the vent grille to the unit by inserting the 3 bottom latch hooks of the vent grille into the front holes, tilt the vent grille backwards, slide it to the right. Secure the vent grille with the screw.

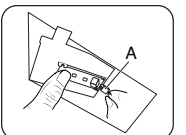

A. LED Terminal

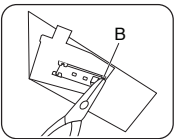




B. Hook

## REPLACING COOKTOP LIGHT:

The cooktop light is located on the bottom plate of the microwave oven and is replaceable.

#### To replace the cooktop LED light:

1. Disconnect power.
2. Loosen the screws on the bottom light cover with a screwdriver.
3. Take out the cover and the screws, and set them aside.
4. Hold the wire with your hand, pull it to the right, and loosen the wire from the LED board.
5. Use a screwdriver to push up the metal holding lock, which is on the upper right corner, to release the LED light board.
6. Slide the LED light board toward right side, then take it out.
7. Replace with a new LED light board, slide it into the holding locks.
8. Reinstall the light cover back to the bottom plate, secure with the screws.



- A. LED Terminal
- B. Holding Lock
- C. LED light board

**NOTE:** Order the Charcoal, Grease filter, cavity light or cooktop light see the "Online ordering information" section.

## ONLINE ORDERING INFORMATION

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners). This may save you the cost of a service call.



[Register Product](#)



[Schedule Service](#)



[How To's & FAQ](#)



[Manuals & Downloads](#)



[Add Service Plan](#)



[Parts](#)



[Filters](#)



[Accessories](#)

However, if you need to contact us, use the information listed below.

United States:  
**1-866-698-2538**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

**IMPORTANT:** Retain this guide for future use.



W11709976A

# COMBINACIÓN DE HORNO MICROONDAS Y CAMPANA GUÍA DE INICIO RÁPIDO WMMS3330

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

### Cómo utilizar el horno microondas para cocinar

- Step 1.** Abra la puerta.
- Step 2.** Coloque los alimentos en el horno microondas.
- Step 3.** Presione el teclado una o varias veces para seleccionar su receta favorita. La receta se mostrará en la pantalla.
- Step 4.** Utilice los botones numéricos para ingresar el peso/cantidades de los alimentos.
- Step 5.** Cierre la puerta.
- Step 6.** Presione Start (Inicio) para iniciar la cocción.
- Step 7.** Durante la cocción, presione el botón Stop/Clear (Parar/Borrar) una vez para pausar el tiempo de cocción. Presione el botón Stop/Clear (Parar/Borrar) dos veces para cancelar el tiempo de cocción.

### Configuración del tiempo de cocción y el nivel de potencia personalizados:

- Presione Cook Time / Power (Tiempo / Intensidad de cocción).
- Utilice los botones numéricos para ingresar un tiempo de cocción personalizado.
- Presione Cook Time / Power (Tiempo / Intensidad de cocción) otra vez.
- Introduzca el nivel de potencia.
- Presione Start (Inicio) para iniciar el ciclo.

### Uso de la luz de la campana

Presione el botón Light (Luz) para ajustar la configuración de la luz de la campana entre HIGH → MED → LOW → OFF (ALTO - MEDIO - BAJO - APAGADO).

### Uso del ventilador de la campana

Presione el botón Fan (Ventilador) para ajustar la configuración del ventilador de ventilación entre HIGH → MED → LOW → OFF (ALTO - MEDIO - BAJO - APAGADO).

**NOTA:** Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la Guía de controles en línea.

## PAPEL DE ALUMINIO Y METAL

Siempre use guantes para hornear o agarraderas al retirar los recipientes del horno microondas.

El papel de aluminio y algunos tipos de metal pueden usarse en el horno microondas. Si no se usan debidamente, pueden producir chispas (ráfagas azules de luz) y causar daños al horno microondas.

#### Uso permitido


- Plato para dorar (siga las recomendaciones del fabricante.)
- Vitrocerámica, vidrio
- Porcelana, vajilla de barro (siga las recomendaciones del fabricante.)
- Melamina (siga las recomendaciones del fabricante.)
- Toallas de papel, platos de papel, servilletas (use papel no reciclado.)
- Envoltorios, bolsas, cubiertas, vajilla y recipientes de plástico (siga las recomendaciones del fabricante.)
- Cerámica y arcilla (siga las recomendaciones del fabricante.)
- Utensilios para hornear de silicona (siga las recomendaciones del fabricante.)
- Papel encerado

#### Uso no permitido

No se deben utilizar en el horno microondas utensilios de cocina y de hornear metálicos, oro, plata, peltre, termómetros para carne no aprobados, pinchos, precintos, forros de papel metálico como envoltorios para emparedados, grapas y objetos con bordes de oro o plata con glaseado metálico.

## RESPIRADEROS DEL HORNO

El ducto de ventilación superior libera aire caliente y humedad del horno y no debe bloquearse ni taparse. No coloque objetos de plástico, papel ni otros objetos que puedan derretirse o quemarse cerca del ducto de ventilación del horno. Asimismo, la ventilación inferior no debe estar bloqueada ni cubierta dado que permite la entrada de aire fresco al sistema de enfriamiento y la salida de aire caliente del mismo sistema. Bloquear o cubrir los respiraderos dará lugar a una circulación de aire insatisfactoria, que afectará a los resultados de cocción, de limpieza y de enfriamiento.

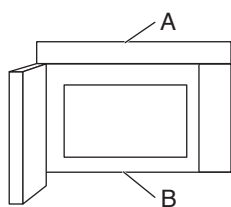


Horno microondas de combinación  
A. Ventilación superior  
B. Ventilación inferior

## LIMPIAR EL FILTRO DE GRASA:

El filtro de grasa se encuentra en la placa inferior del horno microondas. Limpie mensualmente.

#### Para limpiar el filtro de grasa:

- Desconecte el suministro eléctrico.
- Retire el filtro de grasa deslizándolo fuera de la placa inferior.
- Limpie el filtro para grasa con un limpiador suave y estropajo o con lavavajillas.
- Después de la limpieza, séquelo y vuelva a colocar el filtro de grasa en la placa inferior.

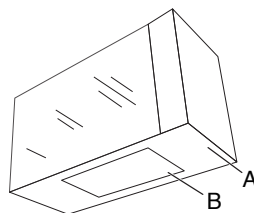

A. Placa inferior  
B. Filtro de grasa

## SUSTITUIR EL FILTRO DE GRASA:

Si el filtro de grasa se ha dañado, sustitúyalo por uno nuevo.

#### Para reemplazar un filtro de grasa antiguo o dañado:

- Desconecte el suministro eléctrico.
- Retire el filtro de grasa antiguo o dañado deslizándolo hacia afuera de la placa inferior.
- Instale un nuevo filtro de grasa en la placa inferior.

### Modo de demostración

#### Para activar el modo de demostración:

- En el estado inactivo, presione el botón Settings (Ajustes) repetidamente hasta acceder al submenú Demo mode (Modo de demostración).
- Presione el número "1".
- Presione el botón Settings (Ajustes) nuevamente para activar el modo de demostración.

#### Para desactivar el modo de demostración:

Repita los pasos anteriores para desactivar.

### Uso de los botones de inicio rápido:


Utilice los botones de inicio rápido +30 seg y 1, 2 y 3 min para iniciar rápidamente un ciclo o agregar tiempo a mitad del ciclo.

## SUSTITUIR EL FILTRO DE CARBÓN:

El filtro de carbón está detrás de la rejilla de ventilación, en la parte superior frontal del horno microondas. No se puede limpiar y debe reemplazarse cada 6 meses.

#### Para sustituir el filtro de carbón:

- Desconecte el suministro eléctrico. Abra la puerta.
- Retire los 2 tornillos sujetos a la rejilla de ventilación, deslice la rejilla de ventilación hacia la izquierda, inclínala hacia adelante, levántela y déjela a un lado.
- Empujando la placa de sujeción derecha hacia la derecha, suelte el filtro de carbón antiguo de los dos ganchos y levántelo.
- Inserte el nuevo filtro de carbón en la unidad, asegúrese de que el lado de la malla quede hacia afuera.
- Regrese la rejilla de ventilación a la unidad insertando los 3 ganchos inferiores de la rejilla de ventilación en los orificios frontales, incline la rejilla de ventilación hacia atrás y deslícela hacia la derecha. Asegure la rejilla de ventilación con el tornillo.

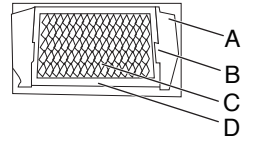


A. Placa de sujeción derecha  
B. Gancho  
C. Lado de malla  
D. Filtro de carbón

## SUSTITUCIÓN DE LA LUZ DE CAVIDAD:


La luz LED de la cavidad está detrás de la rejilla de ventilación, en la parte superior frontal del horno microondas, debajo de la cubierta del foco, y se puede reemplazar. Antes de reemplazar la luz LED, asegúrese de que esté fría.

#### Para reemplazar la luz LED de la cavidad:

- Desconecte el suministro eléctrico. Abra la puerta.
- Retire los 2 tornillos sujetos a la rejilla de ventilación, deslice la rejilla de ventilación hacia la izquierda, inclínala hacia adelante, levántela y déjela a un lado.
- Abra la cubierta de la luz. Desenchufe el terminal LED.
- Utilice una herramienta para soltar los ganchos del lado derecho que fijan la luz LED. Luego deslice el LED hacia la derecha y retírelo.
- Reemplácelo con una nueva placa de luz LED, deslícela hacia la izquierda y use una herramienta para fijarla con los ganchos.
- Regrese la rejilla de ventilación a la unidad insertando los 3 ganchos inferiores de la rejilla de ventilación en los orificios frontales, incline la rejilla de ventilación hacia atrás y deslícela hacia la derecha. Asegure la rejilla de ventilación con el tornillo.

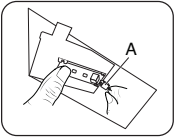

A. Terminal LED

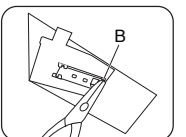




B. Gancho

## REEMPLAZO DE LA LUZ DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN:

La luz de la superficie de cocción está en la placa inferior del horno microondas y se puede reemplazar.

#### Para reemplazar la luz LED de la superficie de cocción:

- Desconecte el suministro eléctrico.
- Afloje los tornillos de la cubierta de la luz inferior con un destornillador.
- Retire la cubierta y los tornillos y déjelos a un lado.
- Sostenga el cable con la mano, tire de él hacia la derecha y afloje el cable de la placa de LED.
- Utilice un destornillador para empujar hacia arriba el bloqueo de sujeción de metal, que se encuentra en la esquina superior derecha, para liberar la placa de LED.
- Deslice la placa de LED hacia el lado derecho y luego sáquela.
- Reemplácela con una nueva placa de LED y deslícela dentro de los bloqueos de sujeción.
- Vuelva a instalar la cubierta de la luz en la placa inferior y asegúrela con los tornillos.



A. Terminal LED  
B. Bloqueo de sujeción  
C. Placa de LED

**NOTA:** Pida el filtro de carbón, el filtro de grasa, la luz de la cavidad o la luz de la superficie de cocción, consulte la sección "Información de pedidos en línea".

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS EN LÍNEA

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre transporte, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su máquina.

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, la guía de ciclos completa, garantía, las dimensiones detalladas del producto o para obtener instrucciones completas de uso e instalación, visite [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners). Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.



[Register Product](#)



[Schedule Service](#)



[How To's & FAQ](#)



[Manuals & Downloads](#)



[Add Service Plan](#)



[Parts](#)



[Filters](#)



[Accessories](#)

Sin embargo, si necesita para ponerse en contacto con nosotros, utilice la información que figura a continuación.

Estados Unidos:  
**1-866-698-2538**

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

**IMPORTANTE:** Conserve esta guía para su uso en el futuro.