



DEEP CLEAN HAND VACUUM

USER MANUAL

IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE.

This product is intended for Household use only. If used Commercially warranty is VOID.
PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.

WARNING: WHEN USING AN ELECTRICAL PRODUCT, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO AVOID ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND/OR SERIOUS INJURY, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Fully assemble product prior to use.
- Do not use on wet surfaces. Do not expose to rain. Store indoors.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used by or near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this user manual. Use only Dirt Devil® recommended attachments and parts.
- Do not use charger with damaged cord or plug. If product or charger is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at 1-800-321-1134 prior to continuing use.
- Do not pull or carry charger by cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug charger by pulling on cord. To unplug charger, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle charger, plug, or charger terminals with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or fine wood sandings, or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything burning or smoking,

such as cigarettes, matches, or hot ashes.

- Do not use without filters, separator and dirt cup in place.
- Prevent unintentional starting. Ensure that the power button is off when picking up or carrying the product. Carrying the appliance with your finger on the button or energizing appliance that have the button on invites accidents.
- Recharge only with the Dirt Devil® charger 720429001. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of injury and fire when used with another battery pack.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance (or the battery pack) except as indicated in the instructions for use and care.
- To reduce the risk of fire or explosion, do not leave the product running while unattended.

Immediately stop the unit if it shows signs of abnormal operation such as loss of suction, liquid or debris in the exhaust, or any abnormal motor noises.

- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the products from falling, always place product at bottom of stairs or on floor. Do not place product on stairs or furniture.
- Do not expose battery operated appliance to fire or excessive temperatures. Exposure to fire or temperature above 265°F/130°C may cause explosion.
- Do not use charger outdoors
- Do not charge battery in a damp or wet location. Do not use, store, or charge battery packs or products in locations where the temperature is less than 50°F or more than 100°F. Do not store outside or in vehicles.
- During charging, the pack and ambient temperature should be between 41° to 86°F (5° and 30°C).
- The product does not have to be plugged into an electrical outlet, therefore it is always in operating condition. Be aware of possible hazards when using the product or when changing accessories.
- Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the product's operation. If damaged, call customer service prior to use. Many accidents are caused by poorly maintained products.
- Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this product. If you loan someone this product, loan them these instructions also.
- Put product away after use to prevent tripping accidents.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:

- Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.
- Store appropriately indoors in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.

WARNING: RISK OF FIRE, PROPERTY DAMAGE, AND INJURY. NEVER EXPOSE YOUR BATTERY PACK OR CHARGER TO WATER, MOISTURE, OR FLUIDS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CORROSIVE OR CONDUCTIVE FLUIDS, OR ALLOW FLUIDS TO FLOW INSIDE THESE ITEMS.

- Corrosive or conductive fluids, such as salt water, chlorine, certain industrial chemicals, and bleach or bleach containing products, etc., can cause a short circuit in the battery pack.
- If your battery pack is exposed to a corrosive or conductive fluid, do not attempt to use or charge the battery pack and immediately perform the following steps:
 - Wear appropriate personal protective equipment, including eye protection and rubber gloves.
 - Place your exposed battery pack in a large bucket, such as a 5 gallon or similar bucket, and fill the bucket with regular tap water. Do not place more than two packs in the bucket.
 - Locate the bucket outdoors in an area inaccessible to children and pets and away from all buildings, garages/ sheds, structures, vehicles, and combustible/flammable materials.

- Leave the battery pack(s) in the bucket filled with tap water and call Customer Service at 1-800-321-1134 for additional instructions on the proper disposal of the exposed battery pack(s).

BATTERY DISPOSAL WARNING—RISK OF EXPLOSION OR EXPOSURE TO TOXIC MATERIAL

LITHIUM-ION BATTERIES

The battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound manner. The EPA certified RBRC Battery Recycling Seal on the lithium-ion [Li-ion] battery indicated Techtronic Industries, is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC program provides a convenient alternative to placing used Li-ion batteries into the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area. Please visit www.rbrc.org/call2recycle/ for information on Li-ion battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. Dirt Devil's involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.



DO NOT RETURN TO STORE

Contact Dirt Devil® Support for assistance with your vacuum.



Chat with us!

dirtdevil.com/pages/ddcontact

Every day 8am-8pm EST

ASSEMBLY

WARNING: To reduce risk of injury from moving parts, turn vacuum off before servicing.

If any parts are damaged or missing, please call **1-800-321-1134** for assistance.


OPERATION

CAUTION: Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs or on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.

APPLICATIONS


You may use this product for the following purpose:

- Vacuuming of dry surfaces

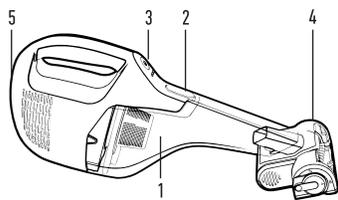


1. Dirt Cup
2. Dirt Cup Release Button
3. ON/OFF Button
4. Motorized brush roll
5. Charging Port

CHARGING VACUUM

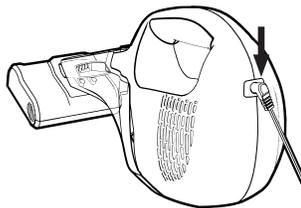

1. Insert charging plug into the back of the vacuum.
- NOTE:** The light indicators turn on when fully inserted.

LIGHT INDICATOR

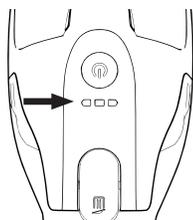

1.


IN OPERATION

Displays battery status:
Low, Med, Full

CHARGING

Lights will turn on based on current battery life.
Lights will turn off once fully charged.

STARTING/STOPPING THE VACUUM

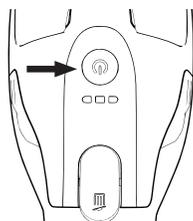

1. ON/OFF Button


1. To start the vacuum, press the power button once.
2. To stop the vacuum, press the power button once.

MOTORIZED BRUSH ROLL

WARNING: To reduce risk of injury from moving parts, turn vacuum off before servicing.


CAUTION: Not to be used for grooming a pet.

CAUTION: To avoid injury, particularly to face and head, keep hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from revolving brush.

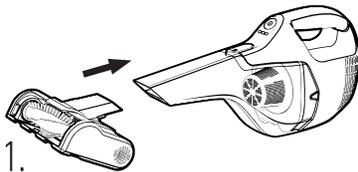

1. Push the motorized brush roll securely into place before operating hand vac.
2. Remove motorized brush roll by pulling out and away from nozzle.


CREVICE TOOL

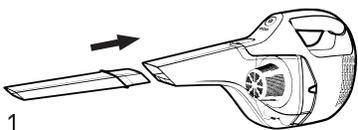


1. Remove motorized brush roll.
2. Insert crevice tool into the nozzle in order to clean hard to reach areas.

REMOVING/REATTACHING THE DIRT CUP


NOTE: The dirt cup should be emptied and cleaned periodically for maximum performance.

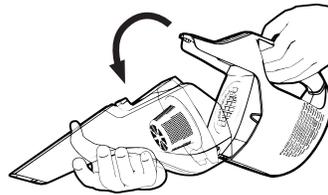

1. To remove dirt cup press down on release button. Continue to rotate dirt cup down and away from the housing to remove.

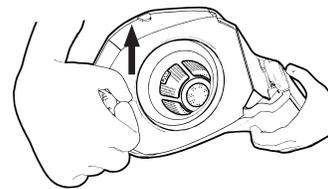

2. To empty dirt cup use the grip located under the filter to remove filter housing. Dispose of contents inside dirt cup.

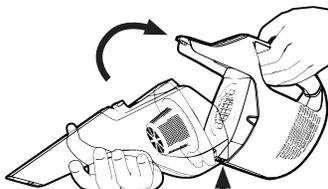

3. To reattach, insert filter housing back into the dirt cup, then align inserts from the bottom of the dirt cup with the bottom and rotate upward to connect back into the vacuum housing.

MAINTENANCE


GENERAL MAINTENANCE

Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and can be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc... This product contains no serviceable parts. If an appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors or dropped in water, contact customer service at **1-800-321-1134**.


WARNING: To avoid serious personal injury, always turn vacuum off when cleaning or performing any maintenance.

BRUSH ROLL MAINTENANCE


NOTE: Remove brush roll housing from unit before servicing.

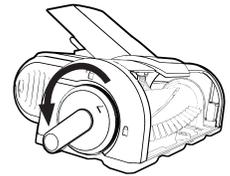

1. Twist handle down to unlock brush roll.

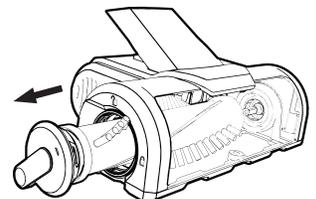

2. Pull out brush roll from housing.

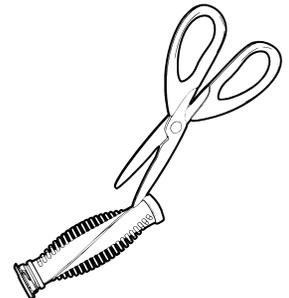


3. Use scissors to cut off any tangled debris.

4. Once finished insert brush roll back into housing and lock handle upward to a horizontal position until it clicks.


CLEANING/REPLACING THE FILTER

CAUTION: Do not use without dust bag, separator, filters, tank, and / or dirt cup in place.

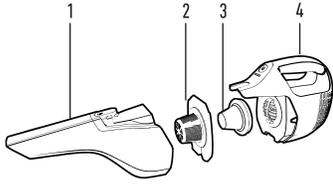


1. Dirt Cup
2. Filter Screen
3. Filter
4. Handle

1. Remove the dirt cup.
2. Lift black filter assembly out of the dirt cup.

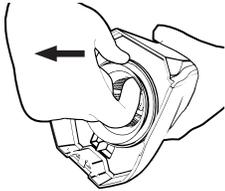

3. Remove filter from screen by pulling the 'Pull' tab inside.
4. Shake or lightly brush filter and filter screen. Replace or wash as necessary.

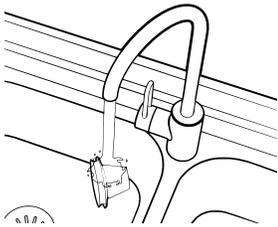

5. Wash filter and filter screen using warm water. Allow 24 hours to completely dry. Ensure no water remains before using.
6. Reinsert filter into screen until it clicks securely into place.

ACCESSORIES

LOOK FOR THESE ACCESSORIES ON DIRTDEVIL.COM OR DIRTDEVIL.CA OR CALL 1-800-321-1134.

PART	PART#
Charger:	BD00100
Filter Assembly	AD40301
Brush Roll	AD80301
Motorized Brush Roll Tool	AD80300

WARRANTY

LIMITED WARRANTY FOR DIRT DEVIL® PRODUCT TWO YEAR LIMITED WARRANTY (DOMESTIC USE)

If this product is not as warranted, contact TTI Floor Care North America Customer Service at **1-800-321-1134**. Please have available the proof of purchase and model number for the warranted product. Failure to register the product does not diminish product warranty rights.

WHAT THIS LIMITED WARRANTY COVERS: This limited warranty provided by Royal Appliance Mfg. Co., doing business as TTI Floor Care North America (referred to hereafter as "Warrantor") applies only to products purchased in the U.S. (including its territories and possessions), a U.S. Military Exchange, or Canada. When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Guide, this product is warranted against original defects in material and workmanship for TWO year from the date of original purchase (the "Warranty Period"). If Warrantor determines that the issue you are experiencing is covered under the terms of this warranty (a "covered warranty claim"), we will, at our sole discretion and free of charge (subject to the cost of shipping), either (i) repair your product; (ii) ship you a replacement product, subject to availability; or (iii) in the event that the applicable parts or replacement are not reasonably available, ship you a similar product of equal or greater value. In the unlikely event that we are unable to repair your product or ship a replacement or similar product, we reserve the right, at our sole discretion, to issue you a refund or store credit (if applicable) of the actual purchase price at the time of the original purchase as reflected on the original sales receipt. Parts and replacements may be new, refurbished, lightly used, or remanufactured, in Warrantor's sole discretion.

WHO THIS LIMITED WARRANTY COVERS: This limited warranty extends only to the original retail purchaser, with original proof of purchase from Warrantor or an authorized dealer of Warrantor products, in the U.S., U.S. Military Exchanges, and Canada.

WHAT THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER: This warranty does not cover use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial, and equipment rental services, or any other income-generating activity); improper maintenance of the product; the product if it has been subject to misuse, negligence, neglect, vandalism, or the use of voltages other than that on the data plate of this product. This warranty does not cover damage resulting from an act of God, accident, owner's acts or omissions, service of this product by other than Warrantor

or a Warrantor authorized service provider (if applicable), or other acts beyond the control of Warrantor. This warranty also does not cover use outside the country in which the product was initially purchased, or resale of the product by the original owner. Pick-up, delivery, transportation, and house calls are not covered by this warranty. In addition, this warranty does not cover any product that has been altered or modified, or repairs made necessary by normal wear or the use of other products, parts, or accessories which are either incompatible with this product or adversely affect this product's operation, performance, or durability. Normal wear items are not covered under this warranty. Depending on the product, normal wear items may include, but are not limited to, belts, filters, brush rolls, blower fans, blower and vacuum tubes, and vacuum bags and straps.

OTHER IMPORTANT TERMS: This warranty is not transferable and may not be assigned; any assignment made in contravention of this prohibition is void. This warranty shall be governed and construed under the laws of the state of North Carolina. The Warranty Period will not be extended by any replacement of batteries, parts, or products or by virtue of any repair performed under this warranty.

THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY, AND ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL WARRANTOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER, EVEN IF THIS WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES THAT ARISE BY OPERATION OF LAW, IF APPLICABLE, SHALL EXCEED THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN. Warrantor's liability for damages to you for any costs whatsoever arising out of this statement of limited warranty shall be limited to the amount paid for this product at the time of original purchase.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, disclaimers of implied warranties, or limitations on the duration of implied warranties,

so the above exclusions, disclaimers, and/or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

GENUINE PARTS AND ACCESSORIES: We recommend using only with genuine Dirt Devil® solutions (for carpet and spot cleaners), parts, and accessories. Damage caused by use with other than genuine Dirt Devil® solutions, parts, and accessories is not covered by and may void your warranty.

Dirt Devil®



ASPIRATEUR À MAIN POUR LE NETTOYAGE EN PROFONDEUR

GUIDE DE L'UTILISATEUR

IMPORTANT : Lire attentivement toutes les instructions avant l'assemblage et l'utilisation. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. S'il est utilisé à des fins commerciales, la garantie est annulée. VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT – LORS DE L'UTILISATION D'UN PRODUIT ÉLECTRIQUE, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PRISES POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, LES INCENDIES ET/OU LES BLESSURES GRAVES, NOTAMMENT LES SUIVANTES :

- Assemblez complètement le produit avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces humides. N'exposez pas le produit à la pluie. Conservez le produit à l'intérieur.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près de lui. Gardez le produit hors de la portée des enfants et ne laissez pas ces derniers introduire leurs doigts ou d'autres objets dans une ouverture afin d'éviter les blessures ou les bris.
- Utilisez le produit uniquement aux fins décrites dans le présent guide d'utilisation. Utilisez uniquement les accessoires et les pièces recommandés par Dirt Devil®.
- N'utilisez pas le chargeur si la fiche ou le cordon est endommagé. Si le produit ou le chargeur ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris l'eau, communiquez avec le service à la clientèle au **1 800 321-1134** avant de continuer à l'utiliser.
- Ne tirez pas ou ne transportez pas le chargeur par le cordon. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne débranchez pas le chargeur en tirant sur le

cordon. Pour débrancher le chargeur, saisissez la fiche et non le cordon.

- Ne manipulez pas le chargeur, la fiche ou les bornes du chargeur avec des mains mouillées.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont obstruées. Assurez-vous qu'elles sont exemptes de poussière, de peluche, de cheveux ou de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, ni de la sciure de bois, ni dans des endroits où de telles substances peuvent être présentes.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer quoi que ce soit qui brûle ou dégage de la fumée comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N'utilisez pas sans les filtres, le séparateur et le bac à poussière en place.
- Prévenez les mises en marche non intentionnelles. Assurez-vous que le bouton d'alimentation est éteint lorsque vous ramassez ou transportez le produit. Transporter l'appareil avec le doigt sur le bouton ou mettre sous tension un appareil dont le bouton est allumé est une source d'accidents.
- Rechargez uniquement avec le chargeur Dirt Devil® fourni 720429001. Un chargeur qui convient à un type d'appareil peut créer un risque de blessure et d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre appareil.
- Dans des conditions extrêmes, un liquide

pourrait être expulsé de la pile. En cas de contact accidentel, rincez les régions touchées avec de l'eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide expulsé de la pile peut être une source d'irritation ou de brûlures.

- N'utilisez ni un bloc-piles ni un appareil endommagé ou modifié. Le fonctionnement des piles endommagées ou modifiées peut être imprévisible et présenter des risques d'incendie, d'explosion ou de blessures.
- Suivez toutes les directives portant sur la recharge. Ne rechargez pas le bloc-piles ni l'appareil à des températures autres que celles indiquées dans ces directives. Toute charge inappropriée ou à des températures hors de la plage indiquée présente des risques d'endommager la pile en plus d'augmenter les risques d'incendie.
- Confier l'entretien à un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques. Cela permettra de garantir la sécurité du produit..
- Ne modifiez ni l'appareil ni le bloc-piles et ne tentez pas de les réparer, sauf dans la mesure indiquée dans les présentes directives quant à leur utilisation et à l'entretien requis.
- Pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion, ne pas laisser le produit fonctionner sans surveillance. Éteindre immédiatement l'appareil s'il présente des signes de fonctionnement anormal, notamment une perte d'aspiration, la présence de liquide ou de débris dans le tuyau d'échappement ou tout autre bruit anormal provenant du moteur.
- N'exposez pas l'appareil fonctionnant sur piles au feu ou à des températures excessives. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) représente un risque d'explosion.
- Redoublez de prudence lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier. Pour éviter tout dommage ou blessure et empêcher le produit de tomber, placez toujours ce dernier au bas des escaliers, sur le plancher. Ne placez pas le produit sur les marches d'un escalier ou sur un meuble.
- N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur.
- Ne pas charger la pile dans un endroit humide ou mouillé. Vous ne devez ni utiliser, ni entreposer ou ni charger le bloc-piles ou l'appareil dans des endroits où la température est inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 38 °C (100 °F). Ne pas entreposer à l'extérieur ou dans un véhicule.
- Pendant la charge, la température de la batterie et la température ambiante doivent être comprises entre 5° et 30°C (41° et 86°F).
- Il n'est pas nécessaire de brancher l'appareil dans une prise électrique; il est donc toujours en état de fonctionnement. Être conscient des dangers possibles lors de l'utilisation de l'appareil ou du remplacement des accessoires.
- Vérifiez que les pièces mobiles ne sont pas mal alignées, qu'elles ne sont pas coincées, qu'elles ne sont pas cassées et qu'aucune autre condition ne peut affecter le fonctionnement du produit. Si l'appareil est endommagé, communiquer avec le service à la clientèle avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des produits mal entretenus.
- Conserver ces instructions. Consultez-les fréquemment et utilisez-les pour enseigner

le fonctionnement de ce produit aux autres personnes susceptibles de l'utiliser. Ce produit doit être prêté avec ces instructions.

- Rangez ce produit dès la fin de son utilisation pour éviter les trébuchements.

MISE EN GARDE – POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE DOMMAGE :

- Évitez d'utiliser le produit pour ramasser des objets durs ou aux arêtes tranchantes, car ils pourraient l'endommager.
- Rangez l'appareil adéquatement à l'intérieur, dans un endroit sec. N'exposez pas l'appareil à des conditions de gel.

MISE EN GARDE : RISQUE D'INCENDIE, DE DOMMAGES MATÉRIELS ET DE BLESSURES. N'EXPOSEZ JAMAIS VOTRE BLOC-PILES OU VOTRE CHARGEUR À DE L'EAU, DE L'HUMIDITÉ OU DES LIQUIDES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, DES LIQUIDES CORROSIFS OU CONDUCTEURS, ET NE LAISSEZ JAMAIS LES LIQUIDES S'INFILTRER DANS CES ARTICLES.

Les liquides corrosifs ou conducteurs, comme l'eau salée, le chlore, certains produits chimiques industriels, les agents de blanchiment, les produits contenant des agents de blanchiment, etc., peuvent causer un court-circuit dans le bloc-piles.

- Si le bloc-piles est exposé à un liquide corrosif ou conducteur, ne tentez pas de l'utiliser ou de le charger. Effectuez immédiatement les étapes ci-dessous :
- Portez le matériel de protection individuelle approprié, dont des lunettes de protection et des gants en caoutchouc.
- Placez le bloc-piles exposé dans un grand seau, comme un seau de 5 gallons ou d'une capacité similaire, et remplissez-le d'eau du robinet. Évitez de placer plus de deux blocs dans le seau.
- Placez le seau à l'extérieur dans un endroit hors de la portée des enfants et des animaux, loin des bâtiments, des garages, des remises, des structures, des véhicules et des matériaux combustibles ou inflammables.
- Laissez le ou les blocs-piles dans le seau rempli d'eau du robinet et communiquez avec le service à la clientèle au **1 800 321-1134** pour obtenir des directives supplémentaires sur l'élimination adéquate du ou des blocs-piles exposé(s). [extrémité de boîte]

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT EN MAGASIN

Contactez l'assistance Dirt Devil® pour obtenir de l'aide avec votre aspirateur.



Discutez avec nous!

dirtdevil.com/pages/ddcontact

Tous les jours de 8 h à 20 h HNE

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'ÉLIMINATION DE LA BATTERIE - RISQUE D'EXPLOSION OU D'EXPOSITION À DES MATÉRIAUX TOXIQUES

PILES AU LITHIUM-ION

La pile doit être recueillie, recyclée ou éliminée dans le respect de l'environnement. Le sceau de recyclage des piles au lithium-ion de la RBRC certifié par l'EPA indique que Techtronic Industries participe volontairement à un programme de collecte et de recyclage des piles usagées au Canada et aux États-Unis. Le programme de recyclage de la RBRC offre une solution de rechange pratique qui permet d'éviter que les piles soient jetées à la poubelle ou dans les ordures ménagères municipales, ce qui pourrait être illégal dans votre région. Visitez le www.rbrc.org/call2recycle/ pour obtenir de plus amples renseignements sur le recyclage des piles au lithium-ion ainsi que sur les interdictions et les restrictions relatives à l'élimination de ces piles dans votre région. La participation de Dirt Devil à ce programme témoigne de son engagement à protéger notre environnement et nos ressources naturelles.



ASSEMBLAGE

MISE EN GARDE :

Pour réduire le risque de blessures présenté par les pièces en mouvement, débranchez l'aspirateur avant d'en effectuer l'entretien.

S'il manque des pièces ou que des pièces sont endommagées, composez le **1 800 321-1134** pour obtenir de l'aide.

UTILISATION


AVERTISSEMENT :

Redoublez de prudence lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier. Pour éviter tout dommage ou blessure et empêcher l'appareil de tomber, placez toujours ce dernier au bas des escaliers, sur le plancher. Ne placez pas l'appareil sur les marches d'un escalier ou sur un meuble, car cela peut entraîner des dommages ou des blessures.

UTILISATIONS


Ce produit peut être utilisé aux fins suivantes :

- Aspiration des surfaces sèches

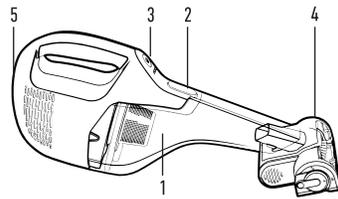


1. Vide-poussière
2. Bouton de dégagement du vide-poussière
3. Bouton marche/arrêt
4. Rouleau-brosse motorisé
5. Chargeur

CHARGEMENT DE L'ASPIRATEUR

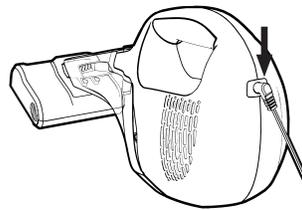

1. Insérez la prise de charge à l'arrière de l'aspirateur.
Remarque : Les témoins lumineux s'allument lorsqu'ils sont complètement insérés.

TÉMOIN LUMINEUX

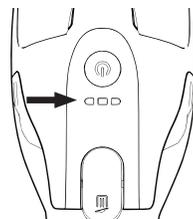

1.

EN FONCTIONNEMENT

Affiche l'état de la pile :


Faible, Moyen, Plein

RECHARGE

Les témoins lumineux s'allument en fonction de la durée de vie actuelle de la pile.

Les témoins lumineux s'éteindront une fois la recharge terminée.

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DE L'ASPIRATEUR

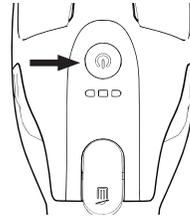

1. Bouton marche/arrêt

1. Pour mettre l'aspirateur en marche, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.
2. Pour arrêter l'aspirateur, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

ROULEAU-BROSSE MOTORISÉ


MISE EN GARDE :

Pour réduire le risque de blessures présenté par les pièces en mouvement, débranchez l'aspirateur avant d'en effectuer l'entretien.

MISE EN GARDE : N'utilisez pas l'aspirateur pour toiletter un animal.


AVERTISSEMENT :

Pour éviter les blessures, en particulier au visage et à la tête, gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à bonne distance de la brosse tournante.

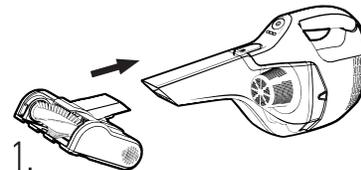

1. Poussez le rouleau-brosse motorisé en place avant d'utiliser l'aspirateur à main.
2. Retirez le rouleau-brosse motorisé en le tirant vers l'extérieur et en l'éloignant de la buse.


SUCEUR PLAT

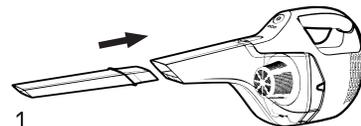


1. Retirez le rouleau-brosse motorisé.
2. Insérez le suceur plat dans la buse pour nettoyer les zones difficiles d'accès.

RETIRER/RÉATTACHER LE BAC À POUSSIÈRE


Remarque : Le bac à poussière doit être vidé et nettoyé périodiquement pour une performance maximale.

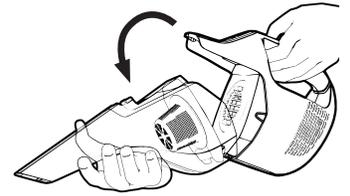

1. Pour retirer le vide-poussière, appuyez sur le bouton de dégagement. Continuez à tourner le vide-poussière vers le bas et à l'éloigner du boîtier pour le retirer.

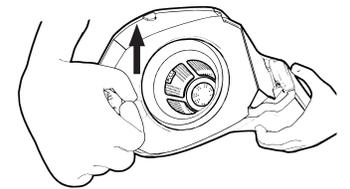

2. Pour vider le vide-poussière, utilisez la poignée située sous le filtre pour retirer le boîtier du filtre. Jetez le contenu à l'intérieur du vide-poussière.

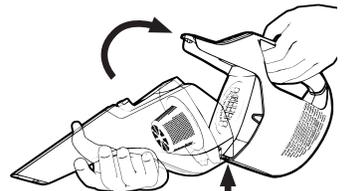

3. Pour le remettre en place, réinsérez le boîtier du filtre dans le vide-poussière, puis alignez les inserts au bas du vide-poussière sur le fond et tournez vers le haut pour le remettre en place dans le boîtier de l'aspirateur.

ENTRETIEN




ENTRETIEN GÉNÉRAL

Éviter les solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par divers types de solvants commerciaux et peuvent être endommagés par leur utilisation. Utiliser un chiffon propre pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc. Ce produit ne contient pas de pièces remplaçables. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il se doit et s'il a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou échappé dans l'eau, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au **1 800 321-1134**.

MISE EN GARDE : Pour éviter toute blessure grave, éteignez toujours l'aspirateur lors du nettoyage ou de l'entretien.


ENTRETIEN ROULEAU-BROSSE

Remarque : Retirez le boîtier du rouleau-brosse de l'appareil avant de procéder à l'entretien.

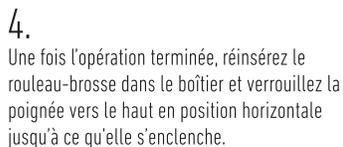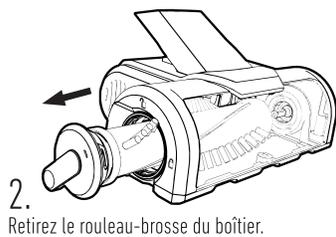
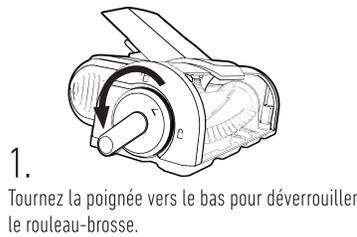


NETTOYAGE/REPLACEMENT DU FILTRE

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas sans le sac à poussière, le séparateur, les filtres, le réservoir ou le vide-poussière en place.

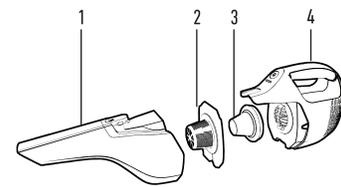

1. Vide-poussière
2. Assemblage du tamis
3. Filtre
4. Poignée

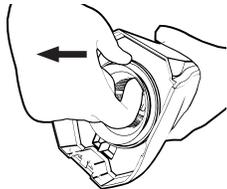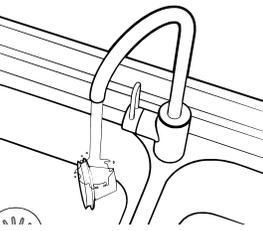1. Retirez le bac à poussière.
2. Soulevez l'ensemble du filtre noir pour le sortir du vide-poussière.
3. Retirez le filtre de la crépine en tirant sur la languette « Pull » (Tirer) à l'intérieur.
4. Secouez ou brossez légèrement le filtre et la crépine. Remplacez ou lavez si nécessaire.
5. Lavez le filtre et la crépine à l'eau chaude. Attendez 24 heures pour un séchage complet. Assurez-vous qu'il ne reste plus d'eau avant toute utilisation.
6. Réinsérez le filtre dans la crépine jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement.

ACCESSOIRES

RECHERCHEZ CES ACCESSOIRES SUR [DIRT DEVIL.COM](http://DIRTDEVIL.COM) OU [DIRT DEVIL.CA](http://DIRTDEVIL.CA) OU APPELEZ LE 1 800 321-1134.

NUMÉRO N° DE PIÈCE	NUMÉRO N° DE PIÈCE
Chargeur :	BD00100
Ensemble filtre	AD40301
Rouleau-brosse	AD80301
Accessoire de rouleau-brosse motorisé	AD80300

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE POUR LES PRODUITS DIRT DEVIL^{MD}

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS (UTILISATION DOMESTIQUE)

Si le présent produit ne fonctionne pas comme il a été annoncé, communiquez avec le service à la clientèle de TTI Floor Care North America en composant le **1-800-321-1134**. Assurez-vous d'avoir en main la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit couvert par la garantie. Le fait de ne pas enregistrer le produit ne diminue pas les droits de garantie du produit.

ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE

GARANTIE : Cette garantie limitée fournie par Royal Appliance Mfg. Co., exerçant ses activités sous TTI Floor Care North America (appelée « garant » ci-après) s'applique uniquement aux produits achetés aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions), au Canada et par l'intermédiaire du programme d'échanges militaires américain. Ce produit est garanti pour des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques, comme le stipule le Guide d'utilisation, contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période complète de DEUX ans à compter de la date d'achat (ci-après la « période de garantie »). Si le garant détermine que le problème que vous rencontrez est couvert en vertu des modalités de cette garantie (une « réclamation couverte par la garantie »), nous prendrons l'une des mesures suivantes à notre entière discrétion et sans frais (sous réserve du coût d'expédition) : i) nous réparerons votre produit, ii) nous vous expédierons un produit de rechange, selon la disponibilité des produits, ou iii) nous vous enverrons un produit similaire de valeur égale ou supérieure dans le cas où les pièces ou le produit de rechange applicables ne sont pas raisonnablement disponibles. Dans le cas peu probable où nous serions incapables de réparer votre produit ou d'expédier un produit de rechange ou un produit similaire, nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de vous offrir un remboursement ou un crédit en magasin (le cas échéant) équivalant au prix d'achat réel en date de l'achat initial, comme indiqué sur le reçu de vente original. Les pièces de rechange peuvent être nouvelles, remises à neuf, légèrement utilisées ou réusinées, à l'entière discrétion du garant.

PERSONNES COUVERTES PAR LA PRÉSENTE

GARANTIE : La présente garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur original, avec une preuve d'achat provenant du garant ou d'un détaillant autorisé des produits du garant aux États-Unis, au Canada et par l'intermédiaire du programme d'échanges militaires américain.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA PRÉSENTE

GARANTIE : La présente garantie ne couvre pas toute utilisation commerciale du produit (p. ex., utilisation dans le cadre de services ménagers, de conciergerie ou de location de matériel ou de toute autre activité générant un revenu), l'entretien inadéquat du produit, l'utilisation inadéquate du produit, la négligence, les actes de vandalisme ou l'utilisation d'une tension électrique autre que celle indiquée sur la plaque signalétique de ce produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un cas de force majeure, d'un accident, d'actes ou d'omission de la part du propriétaire, de l'entretien de ce produit autre que par le garant ou un fournisseur de service autorisé par le garant (le cas échéant) ou en raison d'autres

actes qui sont hors du contrôle du garant.

La présente garantie ne couvre pas non plus l'utilisation à l'extérieur du pays d'achat initial du produit ni sa revente par le propriétaire original. La présente garantie ne couvre pas le ramassage, la livraison, le transport et la réparation à domicile. De plus, elle ne couvre pas les produits qui ont été modifiés ou les réparations nécessaires en raison de l'usure normale ou de l'utilisation d'autres produits, pièces ou accessoires qui sont incompatibles avec ce produit ou qui nuisent à son fonctionnement, à son rendement ou à sa durabilité. Les articles ayant une usure normale ne sont pas couverts par cette garantie. Selon le produit, les articles ayant une usure normale peuvent comprendre, sans s'y limiter, les courroies, les filtres, les rouleaux-brosses, les ventilateurs soufflants, le souffleur et les tuyaux d'aspirateur, les sacs d'aspirateurs et les attaches.

AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES :

La présente garantie n'est pas transférable et ne peut être cédée; toute cession effectuée en violation de cette interdiction est annulée. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de la Caroline du Nord. La période de garantie ne peut pas être prolongée par une réparation ou un remplacement des piles, des pièces ou des produits exécuté en vertu de la présente garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS ET TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE AUTRE QUE LA GARANTIE LIMITÉE PRÉSENTÉE CI-DESSUS, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE, EST EXPRESSÉMENT DÉCLINÉE. LE GARANT NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INTÉRÊT SPÉCIAL OU DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBI PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT OU PAR TOUTE PARTIE RÉCLAMANT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU PROPRIÉTAIRE, QU'ILS RELÈVENT DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE LA NÉGLIGENCE, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE OU DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE DU FAIT DES PRODUITS, OU QU'ILS DÉCOULENT DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, MÊME SI LA PRÉSENTE GARANTIE N'ATTEINT PAS SON OBJET ESSENTIEL. DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI APPLICABLE, AUCUNE GARANTIE RÉSULTANT D'UNE THÉORIE JURIDIQUE, LE CAS ÉCHÉANT, NE PEUT DÉPASSER LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE AUX PRÉSENTES. La responsabilité du garant à votre endroit pour tous les coûts, quels qu'ils soient, découlant de cette déclaration de garantie limitée se limite au montant payé pour ce produit au moment de l'achat initial.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la restriction des dommages indirects ou accessoires, l'exclusion de garanties implicites ou les limites de durée d'une garantie implicite; par conséquent, les restrictions ou exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer. La présente garantie vous donne des droits précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ORIGINE :

Nous vous recommandons d'utiliser uniquement des solutions (pour les shampooineuses), des pièces et des accessoires d'origine Dirt Devil^{MD}. Les dommages causés par l'utilisation d'autres solutions, pièces et accessoires que celles d'origine Dirt Devil^{MD} ne sont pas couverts par votre garantie et peuvent l'annuler.