SONY

5-057-846-**12**(1)

Television

Reference Guide

参考指南 / Hướng dẫn Tham khảo / Guide de référence / Справочник / คู่มืออ้างอิง / Panduan Referensi / دليل مرجعي / راهنمای مرجع

K-85XR70 / 75XR70 / 65XR70 / 55XR70

https://rd1.sony.net/help/tv/lga1/h_ga/



	(mm/мм/มม./มิลลิเมตร/ميلي متر)*1			(kg/кг/กก./กิโลกรัม/كجم)*1
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓦ
K-85XR70	1891 1891	1087 1087	57 57	48.6 48,6
K-75XR70	1668 1668	960 960	57 57	38.3 38,3
K-65XR70	1445 1445	832 832	57 57	27.1 27,1
K-55XR70	1225 1225	709 709	56 56	19.9 19,9

*1 (Approx. / 約 / Xấp xỉ / Environ / Прибл. / ประมาณ / Perkiraan / تقريبي / تقریباً)

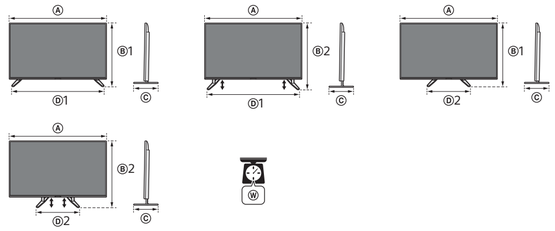

	(mm/мм/มม./มิลลิเมตร/ميلي متر)*1							(kg/кг/กก./กิโลกรัม/كجم)*1
	Ⓐ	Ⓑ1	Ⓑ2	Ⓒ	Ⓓ1	Ⓓ2	Ⓦ	
K-85XR70	1891 1891	1111 1111	1165 1165	474 474	1566 1566	609 609		50.7 50,7
K-75XR70	1668 1668	984 984	1038 1038	405 405	1442 1442	518 518		40.1 40,1
K-65XR70	1445 1445	856 856	910 910	345 345	1217 1217	480 480		28.3 28,3
K-55XR70	1225 1225	733 733	787 787	345 345	1083 1083	436 436		21.1 21,1

*1 (Approx. / 約 / Xấp xỉ / Environ / Прибл. / ประมาณ / Perkiraan / تقريبي / تقریباً)

*1 Only for limited region/country/model.

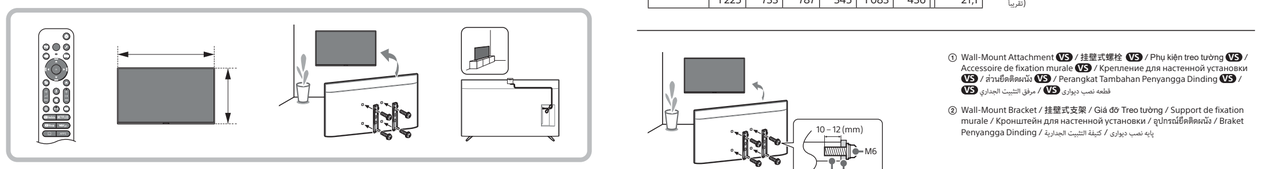

① Wall-Mount Attachment VS / 挂壁式螺栓 VS / Phụ kiện treo tường VS / Accessoire de fixation murale VS / Крепление для настенной установки VS / ตัวแต่งติดผนัง VS / Perangkat Tambahan Penyangga Dinding VS / قطعة نصب ديوارى VS / مرفق التثبيت الجداري VS

② Wall-Mount Bracket / 挂壁式支架 / Giá đỡ Treo tường / Support de fixation murale / Кронштейн для настенной установки / อุปกรณ์ยึดติดผนัง / Braket Penyangga Dinding / كتيفة التثبيت الجدارية / پایه نصب دیواری

(mm) / (мм) / (มม.) / (مم) / (میلی متر)

© 2024 Sony Corporation

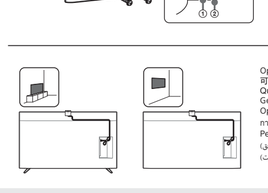

Optional Camera and Microphone Unit (not supplied) Cable Management / 可选的摄像机和麦克风组件（未提供）电缆管理 / Quản lý dây cáp Camera tích hợp Micro tùy chọn (không được cung cấp) / Gestion des câbles de la caméra microphone en option (non fournis) / Органайзер кабеля дополнительного блока Камеры и Микрофона (не входит в комплект) / การจัดการสายเคเบิ้ลอุปกรณ์กล้องและไมโครโฟน (ไม่ให้มาด้วย) / Pengelolaan Kabel Unit Kamera dan Mikrofon Opsional (tidak disertakan) / نظام اختياري لإدارة كبل الكاميرا ووحدة الميكروفون (غير مرفق) / مدیریت کابل دستگاه دوربین و میکروفون اختیاری (ضمیمه نیست)

EN

Note

- Instructions about "Installing the TV to the Wall" are included within this TV's instruction manual.
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.

Location of the identification label

Labels for the TV Model No. and Power Supply rating are located on the rear of the TV.

Installing the TV to the Wall

Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL850 or SU-WL450)*1 (not supplied)

To Customers:

For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:

Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information

For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Wall-Mount Bracket) on the product page for your TV model. https://www.sony-asia.com/support

- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
- Only qualified service personnel should carry out wall-mount installations.
- For safety reasons, it is strongly recommended that you use Sony accessories, including:
  - Wall-Mount Bracket SU-WL850
  - Wall-Mount Bracket SU-WL450
- Be sure to use the screws supplied with the Wall-Mount Bracket when attaching the Wall-Mount Bracket to the TV set. The supplied screws are designed as indicated by illustration when measured from the attaching surface of the Wall-Mount Bracket.
  The diameter and length of the screws differ depending on the Wall-Mount Bracket model. Use of screws other than those supplied may result in internal damage to the TV set or cause it to fall, etc.
- Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from small children.

*1 Only for limited region/country/model.

Troubleshooting

General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen picture, TV does not respond, or network is lost, do the following steps.

1. Restart your TV by pressing the power button on the remote control for about five seconds. The TV will restart. If the TV does not recover, try unplugging the AC power cord (mains lead) then press the power button on the TV and release it. Wait for two minutes, and plug in the AC power cord (mains lead).
   Or, press the power button on the TV for about 40 seconds until the TV turns off.
2. Refer to the Help menu shown below.
3. Connect your TV to the Internet and perform a software update. Sony recommends you to keep your TV software updated. Software updates provide new features and performance improvements.
4. Visit Sony support website (information provided at the end of the supplied safety documentation).

When you plug in the TV, the TV may not be able to turn on for a while even if you press the power button on the remote control or the TV.
It takes time to initialize the system. Wait for about one minute, then operate it again.

The remote control does not function.
- Replace the batteries.

The parental lock password has been forgotten.
- Enter 9999 for the PIN and enter the new PIN.

For more information, refer to the Help Guide.
Press →Ⓘ (Input sect) on the remote control and select [Help]. If [Help] does not exist, select [Edit] and add [Help].

Specifications

System
Panel system
LCD (Liquid Crystal Display) Panel, LED Backlight
TV system
Analogue: B/G, I, D/K, M
Digital: DVB-T/DVB-T2
Colour system
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Channel coverage
Analogue: UHF/VHF/Cable
Digital: UHF/VHF
Sound output*1 (W)
10 + 10 + 10 + 10
Wireless technology
Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Version 5.3

Input/Output jacks
Antenna (aerial)/cable
75 ohm external terminal for RF input
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 and 4 support 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Alimentation et autres
Alimentation
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Taille d'écran (mesurée en diagonale) (Environ) (pouces/cm)
K-85XR70 : 85 / 214,8
K-75XR70 : 75 / 189,3
K-65XR70 : 65 / 163,9
K-55XR70 : 55 / 138,8
Consommation électrique
Indiqué à l'arrière du téléviseur
Consommation électrique en veille*2*3 (W)
Jordanie/EAU/Égypte/Arabie saoudite : 0,50, Autres : 0,5
Résolution d'affichage (horizontal × vertical) (points)
3 840 × 2 160
Puissance de sortie nominale
500 mA (pour USB 1), 900 mA (pour USB 2)

Autres
Température de fonctionnement
0 °C – 40 °C
Humidité de fonctionnement
10 % – 80 % HR (sans condensation)
Accessoires en option
Support de fixation murale : SU-WL850 (sauf K-85XR70 / 75XR70), SU-WL450
Caméra Microphone : CMU-BC1

*1 Sauf en mode d'économie d'énergie.
*2 La consommation spécifiée en mode de veille est atteinte une fois que le téléviseur a terminé tous les processus internes nécessaires.
*3 La consommation électrique en veille augmentera lorsque votre téléviseur sera connecté au réseau.

Remarque
- La disponibilité des accessoires en option varie selon les pays, les régions, les modèles de téléviseur et les stocks.
- La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.
- Des abonnements à des services et à des applications peuvent être requis et des conditions, des frais et/ou des frais supplémentaires peuvent s'appliquer lorsque vous utilisez l'Assistant Google.
- La consommation électrique augmente lorsque le micro est activé jusqu'il reste à l'écoute.
- Rendez-vous sur le site Web de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

Informations sur les marques commerciales
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, le logo et le graphisme Gracenote sont des marques déposées de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de mise en marche de la télécommande ou du téléviseur.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ une minute, puis utilisez-le normalement.

La télécommande ne fonctionne pas.
- Remplacez les piles.

Le mot de passe du verrouillage parental a été oublié.
- Saisissez 9999 comme code PIN et saisissez le nouveau code PIN.

Pour plus d'informations, consultez le Guide d'aide. Appuyez sur la touche ⊡ (Sélection de l'entrée) de la télécommande puis sélectionnez [Aide]. Si [Aide] n'existe pas, sélectionnez [Modifier] et ajoutez [Aide].

Spécifications

Système
Type d'affichage
LCD (écran à cristaux liquides), Rétro-éclairage LED
Norme de télévision
Analogique : B/G, I, D/K, M
Numérique : DVB-T/DVB-T2
Norme de couleurs
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Canaux couverts
Analogique : UHF/VHF/Câble
Numérique : UHF/VHF
Sortie son*1 (W)
10 + 10 + 10 + 10
Technologie sans fil
Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Version 5.3

Prises d'entrée/de sortie
Antenne/câble
Borne 75 ohms externe pour entrée RF
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 et 4 compatibles 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
PCM linéaire deux canaux : 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Alimentation et autres
Alimentation
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Taille d'écran (mesurée en diagonale) (Environ) (pouces/cm)
K-85XR70 : 85 / 214,8
K-75XR70 : 75 / 189,3
K-65XR70 : 65 / 163,9
K-55XR70 : 55 / 138,8
Consommation électrique
Indiqué à l'arrière du téléviseur
Consommation électrique en veille*2*3 (W)
Jordanie/EAU/Égypte/Arabie saoudite : 0,50, Autres : 0,5
Résolution d'affichage (horizontal × vertical) (points)
3 840 × 2 160
Puissance de sortie nominale
500 mA (pour USB 1), 900 mA (pour USB 2)

Autres
Température de fonctionnement
0 °C – 40 °C
Humidité de fonctionnement
10 % – 80 % HR (sans condensation)
Accessoires en option
Support de fixation murale : SU-WL850 (sauf K-85XR70 / 75XR70), SU-WL450
Caméra Microphone : CMU-BC1

*1 Sauf en mode d'économie d'énergie.
*2 La consommation spécifiée en mode de veille est atteinte une fois que le téléviseur a terminé tous les processus internes nécessaires.
*3 La consommation électrique en veille augmentera lorsque votre téléviseur sera connecté au réseau.

Remarque
- La disponibilité des accessoires en option varie selon les pays, les régions, les modèles de téléviseur et les stocks.
- La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.
- Des abonnements à des services et à des applications peuvent être requis et des conditions, des frais et/ou des frais supplémentaires peuvent s'appliquer lorsque vous utilisez l'Assistant Google.
- La consommation électrique augmente lorsque le micro est activé jusqu'il reste à l'écoute.
- Rendez-vous sur le site Web de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

Informations sur les marques commerciales
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, le logo et le graphisme Gracenote sont des marques déposées de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

- Следуйте входящим в комплект Кронштейна для настенной установки инструкциям, относящимся к данной модели. Для правильной установки телевизора необходим достаточный опыт, в особенности при определении того, в состоянии ли стена выдержать вес телевизора.
- Компания Sony не несет ответственности за любые поломки или травмы, вызванные неправильным обращением с изделием или его неправильной установкой.
- Настенная установка телевизора должна выполняться только квалифицированными специалистами сервисной службы.
- По соображениям безопасности настоятельно рекомендуется использовать аксессуары Sony, в том числе:
  - Кронштейн для настенной установки SU-WL850
  - Кронштейн для настенной установки SU-WL450
- Обязательно используйте винты, прилагаемые к кронштейну для настенной установки, когда будете прикреплять кронштейн для настенной установки к телевизору. Прилагаемые винты имеют конструкцию, которая указана на рисунке, при измерении от контактной поверхности Кронштейна для настенной установки. Диаметр и длина винтов различаются в зависимости от модели кронштейна для настенной установки.
  Использование винтов, отличных от входящих в комплект поставки, может привести к повреждению телевизора или вызвать его падение и т. д.
- Храните неиспользующиеся винты и настольную подставку в надежном месте, пока не будете готовы закрепить настольную подставку. Храните винты в недоступном для детей месте.

*1 Только для определенных регионов/стран/моделей.

Поиск неисправностей

Основные способы поиска и устранения неисправностей для следующих проблем: пустой экран, отсутствие звука, замерзший кадр, отсутствие реакции телевизора при нажатии кнопок, потеря сети. При возникновении данных проблем выполните следующие действия.

1. Перезапустите телевизор, нажимая кнопку питания на пульте дистанционного управления в течение около пяти секунд. Телевизор перезапустится. Если телевизор не возвращается в предыдущий режим, попробуйте отсоединить кабель питания переменного тока (сетевой кабель), а затем нажмите кнопку питания на телевизоре и отпустите ее. Подождите две минуты, а затем снова подключите кабель питания переменного тока (сетевой кабель).
   Или нажмите и удерживайте кнопку питания на телевизоре в течение около 40 секунд, пока телевизор не выключится.
2. См. меню справки ниже.
3. Подключите телевизор к Интернету и выполните обновление программного обеспечения. Компания Sony рекомендует своевременно обновлять программное обеспечение телевизора. Благодаря обновлению программного обеспечения улучшаются рабочие характеристики телевизора, а также доступны новые функции.
4. Посетите веб-сайт поддержки Sony (информация предоставлена в конце прилагаемой документации по безопасности).

При включении телевизор может некоторое время не включаться — даже при нажатии кнопки питания на пульте дистанционного управления или самом телевизоре.
Для инициализации системы требуется некоторое время. Подождите примерно одну минуту, затем повторите попытку.

Не работает пульт дистанционного управления.
- Замените батарейки.

Забыли пароль для функции "Замок от детей".
- Введите 9999 в качестве PIN-кода и введите новый PIN-код.

Для получения дополнительной информации см. Справочное руководство. Нажмите кнопку →Ⓘ (выбор источника входного сигнала) на пульте ДУ и выберите [Справка]. Если [Справка] не существует, выберите [Изм.] и добавьте [Справка].

Технические характеристики

Система
Система панели
Панель ЖКД (жидкокристаллический дисплей), Светодиодная подсветка
Система телевидения
Аналоговый: B/G, I, D/K, M
Цифровой: DVB-T/DVB-T2
Система цвета
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Диапазон принимаемых каналов
Аналоговый: UHF/VHF/кабель
Цифровой: UHF/VHF
Выход звука*1 (Вт)
10 + 10 + 10 + 10
Беспроводная технология
Протокол IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® версии 5.3

Входные/выходные разъемы
Антенна/кабель
Внешний разъем 75 Ом для RF-входа
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
Разъемы HDMI IN 3 и 4 поддерживают частоту 120 Гц
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Двухканальный линейный PCM: 48 кГц 16 бит, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 мА), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 мА)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Электропитание и прочее
Требования по электропитанию
220 В – 240 В пер. тока, 50/60 Гц
Размер экрана (по диагонали) (прибл.) (дюймов/см)
K-85XR70: 85 / 214,8
K-75XR70: 75 / 189,3
K-65XR70: 65 / 163,9
K-55XR70: 55 / 138,8
Энергопотребление
Указана на задней панели телевизора
Мощность, потребляемая в дежурном режиме*2*3 (Вт)
Иордания/ОАЭ/Египет/Саудовская Аравия: 0,50, Прочее: 0,5
Разрешение экрана (по горизонтали × по вертикали) (точек)
3 840 × 2 160
Выходные параметры
500 мА (для USB 1), 900 мА (для USB 2)

Прочее
Рабочая температура
0 °C – 40 °C
Рабочая относительная влажность
10 – 80 % (без конденсации)
Дополнительные принадлежности
Кронштейн для настенной установки: SU-WL850 (кроме K-85XR70 / 75XR70), SU-WL450
Камера с микрофоном: CMU-BC1

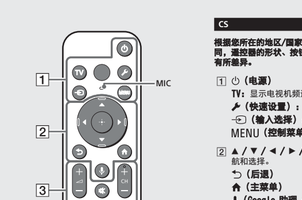

EN

The remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model/TV settings.

1. ⏻ **(Power)**
   TV: Display TV channel list or switch to input.
   🔧 **(Quick settings):** Display Quick Settings.
   →Ⓘ **(Input select):** Display and select the input source, etc.
   MENU **(Control menu):** Display the Control menu.
2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙: On screen menu navigation and selection.
   ⮌ **(Back)**
   🏠 **(Home)**
   🎙 **(Google Assistant / Microphone):** Use Google Assistant*1*2 or voice search*2.
3. ◢ + / – **(Volume)**
   🔇 **(Mute)***3
   CH + / – (Channel)
   ☰ **(Dashboard):** Display Dashboard.
   ▶II
   ▤ **(Guide):** Display the digital programme guide of TV or TV box*4.
4. 📱 **App buttons***5
5. ▭ **(Subtitle setting)**

*1 Only for limited region/country/model/language.
*2 Google Assistant or voice search requires an Internet connection.
*3 Accessibility shortcut is available by pressing and holding 🔇 (Mute).
*4 [TV box setup] setting is required.
*5 Installation of the NETFLIX app may be required depending on your region/country.

CS

Ovládací prvek dálkového ovladače, jeho rozložení, dostupnost a funkce tlačítek dálkového ovladače se mohou lišit v závislosti na vašem regionu/zemi/modelu televizoru/nastavení televizoru.

1. ⏻ **(Napájení)**
   TV: Zobrazí seznam televizních kanálů nebo přepne na vstup.
   🔧 **(Rychlé nastavení):** Zobrazí rychlé nastavení.
   →Ⓘ **(Výběr vstupu):** Zobrazí a vybere vstupní zdroj atd.
   MENU **(Ovládací nabídka):** Zobrazí ovládací nabídku.
2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙: Na obrazovce se zobrazí navigace a výběr.
   ⮌ **(Zpět)**
   🏠 **(Domů)**
   🎙 **(Asistent Google / Mikrofon):** K ovládání Asistent Google*1*2 nebo k hlasovému vyhledávání*2 použijte Asistent Google.
3. ◢ + / – **(Hlasitost)**
   🔇 **(Ztlumit)***3
   CH + / – (Kanál)
   ☰ **(Přehled):** Zobrazí přehled.
   ▶II
   ▤ **(Průvodce):** Zobrazí elektronickou programovou příručku televizoru nebo TV boxu*4.
4. **Tlačítka aplikací***5
5. ▭ **(Nastavení titulků)**

*1 Pouze pro vybrané regiony, státy a jazyky.
*2 Pro ovládání Asistent Google je nutné připojení k Internetu.
*3 Zkratka pro usnadnění ovládání je k dispozici po stisknutí a podržení 🔇 (Ztlumit).
*4 Je vyžadováno nastavení [Nastavení TV boxu].
*5 Pro vybrané regiony/země/televizory je nainstalace aplikace NETFLIX vyžadována.

VN

Bố cục, tính khả dụng và chức năng của các nút điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực/quốc gia/mẫu TV/cài đặt TV.

1. ⏻ **(Nguồn)**
   TV: Hiển thị danh sách kênh của TV hoặc chuyển sang đầu vào.
   🔧 **(Cài đặt nhanh):** Hiển thị Cài đặt nhanh.
   →Ⓘ **(Chọn ngõ vào):** Hiển thị và chọn nguồn ngõ vào, v.v.
   MENU **(Menu Điều khiển):** Hiển thị Menu Điều khiển.
2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙: Trên trình đơn màn hình điều hướng và lựa chọn.
   ⮌ **(Quay lại)**
   🏠 **(Màn hình chính)**
   🎙 **(Trợ lý Google / Micrô):** Sử dụng Trợ lý Google*1*2 hoặc tìm kiếm bằng giọng nói*2.
3. ◢ + / – **(Âm lượng)**
   🔇 **(Tắt tiếng)***3
   CH + / – (Kênh)
   ☰ **(Trang tổng quan):** Hiển thị Trang tổng quan.
   ▶II
   ▤ **(Hướng dẫn):** Hiển thị hướng dẫn chương trình kỹ thuật số của TV hoặc TV box*4.
4. **Các nút ứng dụng***5
5. ▭ **(Cài đặt phụ đề)**

*1 Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model/ngôn ngữ.
*2 Trợ lý Google hoặc tìm kiếm bằng giọng nói cần có kết nối Internet.
*3 Tính năng truy cập tắt/tắt tiếng có sẵn bằng cách nhấn và giữ 🔇 (Tắt tiếng).
*4 Cần có cài đặt [Cài đặt TV box].
*5 Có thể cần cài đặt ứng dụng NETFLIX tùy theo khu vực/quốc gia của bạn.

FR

La forme de la télécommande, la disposition, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région/pays/modèle de téléviseur/réglages du téléviseur.

1. ⏻ **(Alimentation)**
   TV : Affiche la liste des chaînes de télévision ou commute l'entrée.
   🔧 **(Paramètres rapides) :** Pour afficher les Paramètres rapides.
   →Ⓘ **(Sélection de l'entrée) :** Pour afficher et sélectionner la source d'entrée, etc.
   MENU **(Menu de contrôle) :** Affichez le Menu de contrôle.
2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙ : Navigation et sélection du menu à l'écran.
   ⮌ **(Retour)**
   🏠 **(Accueil)**
   🎙 **(Assistant Google / Microphone) :** Utilise l'Assistant Google*1*2 ou la recherche vocale*2.
3. ◢ + / – **(Volume)**
   🔇 **(Coupure du son)***3
   CH + / – (Chaîne)
   ☰ **(Tableau de bord) :** Affichage du tableau de bord.
   ▶II
   ▤ **(Guide) :** Affiche le guide des programmes numérique du téléviseur ou du Décodeur Câble/Satellite*4.
4. **Touches d'applications***5
5. ▭ **(Réglage des sous-titres)**

*1 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles et certaines langues.
*2 L'Assistant Google ou la recherche vocale nécessite une connexion à Internet.
*3 Le raccourci de l'accessibilité est disponible en maintenant enfoncé 🔇 (Coupure du son).
*4 Le réglage [Configuration de votre décodeur Câble/Satellite] est nécessaire.
*5 L'installation de l'application NETFLIX peut être requise en fonction de votre région/pays.

RU

Форма, расположение, наличие и функции кнопок пульта дистанционного управления зависят от региона/страны/модели/параметров телевизора.

1. ⏻ **(Питание)**
   TV: Отобразите список каналов телевизора или переключите на вход.
   🔧 **(Быстрые настройки):** Показать меню быстрых настроек.
   →Ⓘ **(выбор источника входного сигнала):** Служит для отображения и выбора источника входного сигнала и т.д.
   MENU **(Меню управления):** Отображение меню управления.
2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙: Навигация и выбор пунктов экранного меню.
   ⮌ **(обратно)**
   🏠 **(главный экран)**
   🎙 **(Google Ассистент / микрофон):** Используйте Google Ассистент*1*2 или голосовой поиск*2.
3. ◢ + / – **(громкость)**
   🔇 **(отключение звука)***3
   CH + / – (канал)
   ☰ **(Панель управления):** Отобразить Панель управления.
   ▶II
   ▤ **(руководство):** Отобразите электронную программу телепередач телевизора или ТВ-приставка*4.
4. **Кнопки приложения***5
5. ▭ **(установка субтитров)**

*1 Только для определенных регионов/стран/моделей/языков.
*2 Для использования Google Ассистента или голосового поиска требуется подключение к сети Интернет.
*3 Быстрый доступ обеспечивается нажатием и удержанием кнопки 🔇 (отключение звука).
*4 Требуется настройка [Настройка ТВ-приставки].
*5 В определенных регионах/странах может потребоваться установка приложения NETFLIX.

TH

รูปแบบของรีโมทคอนโทรล รูปแบบปุ่ม ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชั่นของปุ่มบนรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นทีวี/การตั้งค่าทีวี

1. ⏻ **(พลังงาน)**
   TV: แสดงรายการช่องทีวีหรือสลับไปยังช่องพูด
   🔧 **(การตั้งค่าเร็ว):** แสดงการตั้งค่าด่วน
   →Ⓘ **(เลือกแหล่งสัญญาณเข้า):** แสดงและและเลือกแหล่งสัญญาณเข้า ฯลฯ
   MENU **(เมนูควบคุม):** แสดงเมนูควบคุม
2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙: การควบคุมและเลือกเมนูบนหน้าจอ
   ⮌ **(ย้อนกลับ)**
   🏠 **(หน้าแรก)**
   🎙 **(Google Assistant / ไมโครโฟน):** ใช้ Google Assistant*1*2 หรือ voice search*2
3. ◢ + / – **(ระดับเสียง)**
   🔇 **(ปิดเสียง)***3
   CH + / – (ช่อง)
   ☰ **(แดชบอร์ด):** แสดงแดชบอร์ด
   ▶II
   ▤ **(คำแนะนำ):** แสดงผู้ให้บริการรายการดิจิตอลของทีวีหรือกล่องเคเบิล/ดาวเทียม*4
4. **ปุ่มแอป***5
5. ▭ **(การตั้งค่าคำบรรยาย)**

*1 สำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่น/ภาษาเท่านั้น
*2 Google Assistant หรือค้นหาขึ้นจากเสียงต้องใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
*3 สามารถใช้ทางลัดสำหรับการเข้าถึงได้โดยการกด 🔇 (ปิดเสียง) ค้าง
*4 จำเป็นต้องทำการตั้งค่า [การตั้งค่ากล่องเคเบิล/ดาวเทียม]
*5 อาจจำเป็นต้องการติดตั้งแอป NETFLIX ตามภูมิภาค/ประเทศของคุณ

ID

Bentuk remote control, tata letak, ketersediaan, dan fungsi tombol-tombol remote control mungkin berbeda-beda, tergantung pada kawasan/negara/model TV/pengaturan TV Anda.

1. ⏻ **(Daya)**
   TV: Tampilkan daftar saluran TV atau beralih ke input.
   🔧 **(Pengaturan Cepat):** Menampilkan Pengaturan Cepat.
   →Ⓘ **(Pilih input):** Menampilkan dan memilih sumber input, dll.
   MENU **(Menu kontrol):** Menampilkan Menu kontrol.
2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙: Navigasi dan pilihan menu di layar.
   ⮌ **(Kembali)**
   🏠 **(Beranda)**
   🎙 **(Asisten Google / Mikrofon):** Gunakan Asisten Google*1*2 atau penelusuran suara*2.
3. ◢ + / – **(Volume)**
   🔇 **(Diam)***3
   CH + / – (Saluran)
   ☰ **(Dasbor):** Menampilkan Dasbor.
   ▶II
   ▤ **(Panduan:)** Tampilkan panduan program digital TV atau Kotak kabel/satelit*4.
4. **Tombol aplikasi***5
5. ▭ **(Pengaturan subtitel)**

*1 Hanya untuk kawasan/negara/model/bahasa tertentu.
*2 Asisten Google atau penelusuran suara memerlukan koneksi Internet.
*3 Pintasan aksesibilitas tersedia dengan menekan dan menahan tombol 🔇 (Diam).
*4 Pengaturan [Konfigurasi Kotak kabel/satelit] diperlukan.
*5 Aplikasi NETFLIX mungkin harus diinstal, tergantung pada kawasan/negara Anda.

AR

قد يختلف شكل وحدة التحكم عن بعد وتصميمها وإتاحتها ووظيفة أزرارها وفقًا لإقليم الدولة/طراز التلفاز/إعدادات التلفزيون.

1. ⏻ **(التشغيل)**
   TV: عرض قائمة قنوات التلفزيون أو قم بالتبديل إلى وضع الإدخال.
   🔧 **(الإعدادات السريعة):** عرض الإعدادات السريعة.
   →Ⓘ **(حدد المدخل):** لعرض وتحديد مصدر المدخل الخ.
   MENU **(قائمة التحكم):** عرض قائمة التحكم.
2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙: للتنقل خلال القائمة الظاهرة على الشاشة وتحديدها.
   ⮌ **(عودة)**
   🏠 **(الشاشة الرئيسية)**
   🎙 **(مساعد Google / ميكروفون):** استخدم التطبيق مساعد Google*1*2 أو البحث الصوتي*2.
3. ◢ + / – **(الصوت)**
   🔇 **(كتم الصوت)***3
   CH + / – (قناة)
   ☰ **(لوحة البيانات):** عرض لوحة البيانات.
   ▶II
   ▤ **(دليل):** عرض دليل البرامج الرقمي على التلفزيون أو جهاز الكابل/القمر الصناعي*4.
4. أزرار التطبيق*5
5. ▭ **(ضبط العناوين الفرعية للشاشة)**

*1 المناطق/البلدان/موديلات اللغات محددة فقط.
*2 يتطلب التطبيق مساعد Google أو البحث الصوتي اتصالاً بالإنترنت.
*3 توفر ميزة اختصارات الوصول عن طريق الضغط مع الاستمرار على 🔇 (كتم الصوت).
*4 يتطلب الإعداد [إعداد جهاز الكابل/القمر الصناعي].
*5 قد تحتاج إلى تثبيت تطبيق NETFLIX وفقًا لمنطقتك/بلدك.

PR

شكل عناصر كنترل از راه دور، طرح‌بندی، امکان دسترسی و عملکرد دکمه‌های روی کنترل از راه دور بسته به منطقه/کشور/مدل تلویزیون/تنظیمات تلویزیون ممکن است متفاوت باشد.

1. ⏻ **(تغذیه)**
   TV: لیست کانال های تلویزیون را باز کنید یا به صفحه ورودی تغییر دهید.
   🔧 **(تنظیمات سریع):** تنظیمات سریع صفحه نمایش.
   →Ⓘ **(انتخاب ورودی):** منبع ورودی و غیره را نمایش داده و انتخاب کنید.
   MENU **(منوی کنترل):** منوی کنترل را نمایش دهید.
2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙: انتخاب و جهت یابی منوی روی صفحه نمایش.
   ⮌ **(بازگشت)**
   🏠 **(صفحه اصلی)**
   🎙 **(دستیار Google / میکروفن):** از دستیار Google*1*2 یا جستجوی صوتی*2 استفاده کنید.
3. ◢ + / – **(میزان صدا)**
   🔇 **(بی صدا)***3
   CH + / – (کانال)
   ☰ **(داشبورد):** داشبورد را نمایش دهید.
   ▶II
   ▤ **(راهنما):** راهنمای برنامه های دیجیتال تلویزیون یا گیرنده ماهواره ای/کابلی*4.
4. **دکمه‌های برنامه***5
5. ▭ **(تنظیم زیرنویس)**

*1 فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدل‌ها/زبان ها.
*2 ویژگی دستیار Google یا جستجوی صوتی به اتصال اینترنت نیاز دارد.
*3 میانبر قابلیت های دسترسی با فشار دادن و نگه داشتن 🔇 (بی صدا) اجرا می شود.
*4 تنظیمات [تنظیم گیرنده ماهواره‌ای/کابلی] الزامی است.
*5 شاید به مختلف/کشور شما، ممکن است نصب برنامه NETFLIX الزامی باشد.

CS

注意
- 本电视机使用说明书中包含关于“将电视机安装到墙壁上”的指示。
- 请阅读提供的安全文档，了解更多安全信息。

识别标签的位置
电视机型号和电源等级的标签位于电视机背面。

将电视机安装到墙壁上

**使用可选的挂壁式支架（SU-WL850 或 SU-WL450）*1（未提

*1 ไม่รวมการใช้งานเครือข่าย
*2 ค่าเฉลี่ยเมื่อเล่นเนื้อหาวิดีโอมาตรฐานของ Sony
*3 ค่าเฉลี่ยเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายมาตรฐานของ Sony

TH

หมายเหตุพิเศษ

- คำแนะนำเกี่ยวกับ "การติดตั้งทีวีบนผนัง" รวมอยู่ในคู่มือการใช้งานทีวีเล่มนี้
- โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่ให้มาด้วยสำหรับข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม

ตำแหน่งของป้ายแสดงรายละเอียด

ป้ายแสดงหมายเลขซีเรียลและอัตราจ่ายไฟอยู่ในตำแหน่งด้านหลังของเครื่อง

การติดตั้งทีวีบนผนัง

การใช้อุปกรณ์ยึดติดผนังเสริม (SU-WL850 หรือ SU-WL450)*1 (ไม่ให้มาด้วย)

สำหรับลูกค้า:

สำหรับการป้องกันผลิตภัณฑ์และเพื่อความปลอดภัย Sony ขอแนะนำว่าการติดตั้งทีวีของท่านควรดำเนินการโดยผู้ชำนาญ ห้ามนำ Sony ผู้ผลิตอุปกรณ์ติดตั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง ทำมาทำการติดตั้งด้วยตนเอง

สำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้ง:

ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากที่สุดในระหว่างการติดตั้ง, การบำรุงรักษาตามระยะเวลา และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยนี่

ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการติดอุปกรณ์ยึดติดผนัง โปรดดูข้อมูลการติดตั้ง (อุปกรณ์ยึดติดผนัง) บนหน้าผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นทีวีของคุณ

https://www.sony-asia.com/support

- ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ยึดติดผนังสำหรับรุ่นของคุณ การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องสามารถนำมาซึ่งอันตรายร้ายแรงเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการกำหนดความแข็งแรงของผนังว่าสามารถรับน้ำหนักของทีวีได้
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออาบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดหรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
- การติดตั้งเข้ากับผนังต้องระทำโดยพนักงานบริการที่มาจากรับของเท่านั้น
- เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ให้ทำการใช้อุปกรณ์เสริมของ Sony ซึ่งประกอบด้วย:
  - อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL850
  - อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL450
- เมื่อจะติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับเครื่องทีวีต้องใช้สกรูที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ยึดติดผนัง สกรูที่ให้มานั้นถูกกำหนดไว้ตั้งที่แสดงในรูปเมื่อวัดจากผิวด้านหน้าของอุปกรณ์ยึดติดผนัง
  เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ยึดติดผนัง
  การใช้สกรูที่นอกเหนือจากที่ให้มา อาจทำให้การเกี่ยวกับทีวีชำรุดหรือทำให้ทีวีหล่นลงมาเป็นต้น
- โปรดเก็บสกรูที่ไม่ได้ใช้แล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ปลอดภัยจนกว่าท่านจะพร้อมติดตั้งเป็นของแบบดั้งเดิม เก็บสกรูให้พ้นมือเด็กเล็ก

*1 สำหรับรุ่นอยู่ภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นเท่านั้น

การแก้ไขปัญหา

กรณีไม่ปรากฏภาพ ไม่ได้สำหรับกรณีดังต่อไปนี้: จอดำ, ไม่มีเสียง, ภาพไม่เคลื่อนไหว, ทีวีไม่ตอบสนอง, หรือเครื่องขาดหายไป ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 รีสตาร์ททีวีโดยกดปุ่มเปิด/ปิดที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณห้าวินาที ทีวีจะรีสตาร์ท หากทีวีไม่ตอบสนองต่อคำสั่งใดๆ ให้ลองถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดที่ทีวีแล้วปล่อย รอสองนาทีแล้วจึงเสียบสายไฟ AC (สายไฟหลัก)
หรือกดปุ่มเปิด/ปิดที่ทีวีค้างไว้ประมาณ 40 วินาทีจนทีวีปิด
2 โปรดดูมาตรฐานวิธีใช้ที่แสดงด้านล่าง
3 ต่อทีวีเข้ากับอินเตอร์เน็ตแล้วจึงทำการอัพเดทซอฟท์แวร์ Sony แนะนำให้คุณอัพเดทซอฟท์แวร์ทีวีของคุณอยู่เสมอ การอัพเดทซอฟท์แวร์จะเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ๆ และช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
4 โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Sony (สามารถดูข้อมูลได้ที่ส่วนท้ายของเอกสารความปลอดภัยที่ให้มาด้วย)

เมื่อเสียบปลั๊กทีวี ทำของไม่สามารถเปิดทีวีได้หลังหนึ่งแม้ว่าจะ กดปุ่มเปิด/ปิดที่รีโมทคอนโทรลหรือที่ทีวีก็ตาม

การเริ่มต้นระบบต้องใช้เวลา โปรดรอประมาณ 1 นาที แล้วจึงใช้งานอีกครั้ง

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลืมรหัสผ่านสำหรับการกำหนดอายุผู้รับชม

- ป้อนรหัส PIN เป็น 9999 แล้วป้อนรหัส PIN ใหม่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือ
กด - (เลือกแหล่งสัญญาณเข้า) บนรีโมทคอนโทรลและเลือก [ช่วยเหลือ] หากไม่พบ [ช่วยเหลือ] ให้เลือก [แก้ไข] และเพิ่ม [ช่วยเหลือ]

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบ

ระบบแผงหน้าจอ
หน้าจอ LCD (Liquid Crystal Display) ไฟจอภาพ LED
ระบบทีวี
ย่านถี่ล่ม: B/G, I, D/K, M
ดีจิตอล: DVB-T/DVB-T2
ระบบสี
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
ช่องสัญญาณที่รับได้
ย่านถี่ล่ม: UHF/VHF/สายสัญญาณ
ดีจิตอล: UHF/VHF
เสียงออก*1 (วัตต์)
10 + 10 + 10 + 10
เทคโนโลยีไร้สาย
ไพรโตคอล IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® เวอร์ชัน 5.3

ช่องต่อสัญญาณเข้า/ออก

สายอากาศ/สายสัญญาณ
ช่องต่อภายนอก 75 โอห์ม สำหรับสัญญาณเข้า RF
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 และ 4 สามารถรองรับได้ 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
PCM เชื่อมต่อสองช่องเสียง: 48 kHz 16 บิต, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

พลังงานและอื่นๆ

ความต้องการพลังงาน
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
ขนาดหน้าจอ (วัดแนวทแยงมุม) (ประมาณ) (นิ้ว/ซม.)
K-85XR70: 85 / 214.8
K-75XR70: 75 / 189.3
K-65XR70: 65 / 163.9
K-55XR70: 55 / 138.8
ความสิ้นเปลืองพลังงาน
ระบุไว้ที่ด้านหลังของทีวี
ความสิ้นเปลืองพลังงานขณะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน*2*3 (วัตต์)
จอปิดแล้ว/UAE/ซีปีเค/ซานูดีอาระเบีย: 0.50, ยื่นๆ: 0.5
ความละเอียดหน้าจอ (แนวนอน × แนวตั้ง) (จุดภาพ)
3 840 × 2 160
อัตรากำลังขับ
500 mA (สำหรับ USB 1), 900 mA (สำหรับ USB 2)

อื่นๆ

อุณหภูมิใช้งาน
0 °C – 40 °C
ความชื้นในการทำงาน
10 % - 80 % RH (ไม่มีการควบแน่น)
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์ยึดติดผนัง: SU-WL850 (ยกเว้น K-85XR70 / 75XR70), SU-WL450
ชุดกล้องและไมโครโฟน: CMU-BC1

*1 ยกเว้นรุ่นซีปีเค/ซานูดีอาระเบียซึ่งมีการใช้งานพลังงาน
*2 ค่าถ้าไม่ใช้ในโหมดพร้อมใช้งานถึงค่าที่ระบุหลังจากที่ทีวีทำกระบวนการทางในทีจำเป็นเสร็จสิ้นแล้ว
*3 ความสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดพร้อมใช้งานจะเพิ่มขึ้นขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

หมายเหตุ

- อุปกรณ์เสริมที่สามารถหาซื้อได้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค/รุ่นทีวี/การผลิตเท่านั้น
- แบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- อาจต้องอัพเดรโปรแกรมและซอฟต์แวร์ระบบเปลี่ยนทีวี และอาจมีข้อกำหนด เงื่อนไข และหรือค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้งาน Google Assistant
- การสิ้นเปลืองพลังงานจะเพิ่มมากขึ้นหากมีการเปิดใช้งาน MIC ในตัวเนื่องจากจะคอยฟังอยู่ตลอดเวลา
- โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ของ Sony
- TUXERA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Tuxera Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ID

Catatan

- Petunjuk untuk "Pemasangan TV di Dinding" disediakan di dalam petunjuk penggunaan TV ini.
- Baca dokumen keselamatan yang disertakan untuk informasi keselamatan tambahan.

Lokasi label identifikasi

Label untuk No. Model TV dan rating Catu Daya ada di bagian belakang TV.

Pemasangan TV di Dinding

Menggunakan Braket Penyangga Dinding opsional (SU-WL850 atau SU-WL450)*1 (tidak disertakan)

Untuk konsumen:

Untuk perlindungan terhadap produk dan alasan keamanan, Sony sangat merekomendasikan pemasangan TV dilakukan oleh dealer Sony atau kontraktor berlisensi. Jangan menempatkan sendiri.

Untuk dealer Sony dan kontraktor:

Berikan perhatian khusus pada keamanan saat melakukan pemasangan, perawatan periodik dan pemeriksaan produk ini.

Informasi Pemasangan Braket Penyangga Dinding

Untuk petunjuk mengenai pemasangan Braket Penyangga Dinding, lihat Informasi Pemasangan (Braket Penyangga Dinding) di halaman produk untuk model TV Anda.

https://www.sony-asia.com/support

- Ikuti panduan petunjuk yang diberikan bersama dengan Braket Penyangga Dinding untuk model Anda. Keahlian yang cukup diperlukan dalam pemasangan TV ini, terutama untuk menentukan kekuatan dinding dalam menahan berat TV.
- Sony tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau cedera yang disebabkan karena penanganan yang tidak benar atau akibat instalasi yang tidak tepat.
- Hanya personil yang memenuhi kualifikasi yang boleh melakukan pemasangan di dinding.
- Untuk alasan keselamatan, kami sangat menyarankan Anda menggunakan aksesori Sony, termasuk:
  - Braket Penyangga Dinding SU-WL850
  - Braket Penyangga Dinding SU-WL450
- Pastikan Anda menggunakan sekrup yang disertakan dengan Braket Penyangga Dinding ketika memasang Braket Penyangga Dinding ke TV. Sekrup yang disertakan dirancang seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi ketika diukur dari permukaan pemasangan Braket Penyangga Dinding.
  Diameter dan panjang sekrup berbeda-beda tergantung pada model Braket Penyangga Dinding.
  Penggunaan sekrup yang lain daripada yang disertakan dapat mengakibatkan kerusakan internal pada TV atau menyebabkan TV terjatuh, dll.
- Pastikan untuk menyimpan sekrup yang tidak digunakan dan Penyangga di Atas Meja di tempat yang aman sampai Anda siap untuk memasang Penyangga di Atas Meja. Jauhkan sekrup dari anak kecil.

*1 Hanya untuk kawasan/negara/model tertentu.

Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah umum untuk masalah seperti: layar gelap, tidak ada suara, gambar yang membeku, TV tidak merespon, atau jaringan hilang, lakukan langkah-langkah berikut.

1 Mulai ulang TV Anda dengan menekan tombol daya pada remote control selama sekitar lima detik. TV akan dimulai ulang. Jika TV tidak pulih, coba cabut kabel daya listrik (kabel listrik) kemudian tekan tombol daya pada TV lalu lepaskan. Tunggu dua menit, lalu colokkan kabel daya listrik (kabel listrik).
Atau, tekan tombol daya pada TV selama sekitar 40 detik sampai TV mati.
2 Lihat menu Bantuan yang ditunjukkan di bawah ini.
3 Hubungkan TV ke Internet dan lakukan pembaruan perangkat lunak. Sony menyarankan agar Anda memperbarui perangkat lunak TV Anda secara berkala. Pembaruan perangkat lunak menyediakan fitur baru dan peningkatan kinerja.
4 Kunjungi situs web dukungan Sony (informasi diberikan pada bagian akhir dokumentasi keselamatan yang disertakan pada perangkat ini).

Saat Anda mencolokkan kabel TV, TV mungkin tidak menyala beberapa saat meskipun Anda menekan tombol daya pada remote control atau TV.

Perlu waktu untuk memulai sistem. Tunggulah sekitar satu menit, lalu nyalakan lagi.

Remote tidak berfungsi.

- Ganti baterai.

Lupa kata sandi kunci orang tua.

- Masukkan 9999 untuk PIN lalu masukkan PIN yang baru.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Petunjuk Penggunaan. Tekan - (Pilih input) di remote control dan pilih [Bantuan]. Jika tidak ada [Bantuan], pilih [Edit] dan tambahkan [Bantuan].

Spesifikasi

Sistem

Sistem panel
Panel LCD (Liquid Crystal Display), LED backlight
Sistem TV
Analog: B/G, I, D/K, M
Digital: DVB-T/DVB-T2
Sistem warna
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Cakupan saluran
Analog: UHF/VHF/Kabel
Digital: UHF/VHF
Keluaran suara*1 (Watt)
10 + 10 + 10 + 10
Teknologi nirkabel
Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Versi 5.3

Jack Input/Output

Antena/kabel
Terminal eksternal 75 ohm untuk input RF
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 dan 4 mendukung 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Dua saluran linear PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Listrik dan lain-lain

Kebutuhan listrik
220 Volt – 240 Volt AC, 50/60 Hz
Ukuran layar (diukur diagonal) (Perkiraan) (inci/cm)
K-85XR70: 85 / 214,8
K-75XR70: 75 / 189,3
K-65XR70: 65 / 163,9
K-55XR70: 55 / 138,8
Konsumsi daya
Terdapat di bagian belakang TV
Konsumsi daya saat siaga*2*3 (Watt)
Yordania/UEA/Mesir/Arab Saudi: 0,50,
Lain-lain: 0,5
Resolusi layar (horisontal × vertikal) (titik)
3 840 × 2 160
Rating Output
500 mA (untuk USB 1), 900 mA (untuk USB 2)

Lain-lain

Suhu pengoperasian
0 °C – 40 °C
Kelembapan pengoperasian
10 % – 80 % RH (non-kondensasi)
Aksesoris opsional
Braket Penyangga Dinding: SU-WL850 (kecuali K-85XR70 / 75XR70), SU-WL450
Unit Kamera dan Mikrofon: CMU-BC1

*1 Kecuali dalam Mode Hemat Daya.
*2 Daya siaga yang disebutkan diperoleh setelah TV selesai melakukan proses internal yang diperlukan.
*3 Konsumsi daya siaga akan meningkat ketika TV Anda disambungkan ke jaringan.

Catatan

- Aksesoris opsional hanya tersedia tergantung pada negara/daerah/model TV/stock.
- Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Mungkin perlu berlangganan layanan dan aplikasi serta dapat dikenai syarat, ketentuan, dan/atau biaya tambahan saat menggunakan Asisten Google.
- Konsumsi daya akan meningkat bila MIC bawaan diaktifkan karena selalu dalam kondisi mendengarkan.
- Buka situs web Sony untuk informasi selengkapnya tentang spesifikasi produk.

Informasi merek dagang

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, logo dan jenis logo Gracenote, serta logo "Powered by Gracenote" adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Gracenote, Inc. di AS dan/atau negara lainnya.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA adalah merek dagang terdaftar dari Tuxera Inc. di AS dan negara lainnya.

Untuk alamat jaringan purna jual, silakan menghubungi Customer Information Center di : (Kode Area) 1500 323.

Diimport oleh:

PT SONY INDONESIA
Gedung Wisma GKBI Lt. 23 Suite 2301
Jl. Jend Sudirman No. 28 Tanah Abang,
Jakarta Pusat
DKI Jakarta Raya - 10210

https://www.sony.co.id

AR

ملاحظة

- تعليمات عن « تركيب التلفزيون في الجدار » مدرجة داخل دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون.
- اقرأ وثائق السلامة المرفقة للحصول على معلومات السلامة الاضافية.

موقع بطاقة التعريف

البطاقات الخاصة برقم موديل التلفزيون وبيانات مصدر الطاقة خلف جهاز التلفزيون.

تركيب التلفزيون في الجدار

استخدام كتيفة التثبيت الجدارية الاختيارية (SU-WL850 أو SU-WL450)*1 (غير مرفق)

للمستهلك:

لحماية المنتج ولأسباب السلامة، توصي Sony بشدة أن يتولى تركيب التلفزيون بائعي Sony أو المقاولين المرخص لهم. لا تحاول تركيبه بنفسك.

موزعو Sony ومتعهدوها:

توفير الاهتمام الكامل بالسلامة خلال التركيب، والصيانة الدورية، وفحص المنتج.

معلومات تركيب كتيفة التثبيت الجدارية

للحصول على تعليمات عن تركيب كتيفة التثبيت الجدارية، راجع معلومات التركيب (الكتيفة التثبيت الجدارية) على صفحة المنتج الخاصة بموديل التلفاز.

https://www.sony-asia.com/support

- اتبع دليل التعليمات المُرفق مع كتيفة التثبيت الجدارية. يلزم توفر قدر كافٍ من الخبرة لتمكن من تركيب التلفزيون. خاصة فيما يتعلق بقدرة الحائط على تحمل وزن التلفزيون.
- لا تتحمل Sony مسؤولية أية أضرار أو إصابات تحدث نتيجة لسوء التعامل أو التركيب غير الصحيح.
- لا ينقذ تركيبات التثبيت الجدارية سوى أفراد الخدمة المؤهلين.
- لأسباب أمنية، يوصى بشدة استخدام إكسسوارات Sony، التي تتضمن:
  — كتيفة التثبيت الجدارية SU-WL850
  — كتيفة التثبيت الجدارية SU-WL450
- تأكد من استخدام البراغي المرفقة بكتيفة التثبيت الجدارية عند ربط كتيفة التثبيت الجدارية بجهاز التلفزيون. يأتي تصميم البراغي المرفقة كما هو موضح بالرسم التوضيحي، عند قياسها من السطح المرفق لكتيفة التثبيت الجدارية. يختلف قطر وطول البراغي اعتمادًا على موديل كتيفة التثبيت الجدارية. إن استخدام براغي أخرى خلافًا لتلك المرفقة يالمهدأ قد يُحدث تلف داخلي لجهاز التلفزيون أو يسبب سقوطه أو تداعيات أخرى.
- يلزم التأكد من تخزين البراغي والحامل الأفقي غير المستخدمين في مكان آمن إلى حين احتياجك لتوصيل التلفزيون بالحامل. عليك بإبقاء البراغي بعيدًا عن متناول الأطفال.

*1 لمناطق/بلدان/موديلات محددة فقط.

تحري الخلل وإصلاحه

تحري الخلل وإصلاحه يوجه عام لمشكلات مثل: ظهور شاشة سوداء أو عدم صدور صوت أو تجميد الصورة أو عدم استجابة التلفزيون أو فقد الشبكة، اتبع الخطوات التالية.

1 أعد تشغيل جهاز التلفزيون لديك عن طريق الضغط على زر التشغيل الموجود في وحدة التحكم عن بُعد لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا. سيقوم التلفزيون بإعادة التشغيل. إذا لم يتم تشغيل التلفزيون، فجرّب فصل سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي) ثم اضغط على زر الطاقة الموجود على التلفزيون وقم بتحريره. انتظر لمدة دقيقتين وقم بتوصيل سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي).
أو اضغط على زر الطاقة في التلفزيون لمدة 40 ثانية تقريبًا حتى يتوقف تشغيل التلفزيون.
2 راجع قائمة المساعدة كما هو موضح أدناه.
3 صِل التلفزيون بالإنترنت وحدّث البرنامج. تنصحك شركة Sony بالتحديث الدائم لبرامج تلفزيونك. حيث توفر تحديثات البرامج ميزات جديدة وتحسينات للأداء.
4 تفضل بزيارة موقع دعم Sony (المعلومات متاحة في نهاية وثائق السلامة المرفقة).

عند توصيل التلفزيون بالكهرباء، قد لا يعمل التلفزيون لفترة من الوقت حتى عند الضغط على زر التشغيل الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو التلفزيون.

قد تستغرق تهيئة النظام بعض الوقت. انتظر حوالي دقيقة واحدة، ثم شغله مرة أخرى.

لا تعمل وحدة التحكم عن بعد.

- استبدل البطاريات.

نسيت كلمة مرور قفل الوالدين:

- قم بإدخال الرقم 9999 لرمز التعريف الشخصي PIN وقم بإدخال رمز التعريف الشخصي PIN الجديد.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل المساعدة.
اضغط على الزر - (حدد المدخل) على وحدة التحكم عن بعد واختر [المساعدة]. إذا كان [المساعدة] غير موجود، فحدد [تحرير] ثم أضف [المساعدة].

المواصفات الفنية

النظام

لوحة الشاشة (الشاشة)
لوحة LCD (عرض بلورية سائلة)، إضاءة خلفية LED
نظام التلفزيون
تماثلي: B/G، I، D/K، M
رقمي: DVB-T2/DVB-T
نظام الألوان
NTSC4.43/NTSC3.58/SECAM/PAL
تغطية القنوات
تماثلي: UHF/VHF/كبل
رقمي: UHF/VHF
خرج الصوت*1 (واط)
10 + 10 + 10 + 10
الشبكة اللاسلكية
بروتوكول IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
إصدار Bluetooth® 5.3

قوابس الإدخال/الإخراج

كبل/الهوائي (الأرضي)
الطرف الخارجي 75 أوم الخاص بمدخل RF
(HDMI IN 3 eARC/ARC) HDMI IN 1/2/3/4
يدعم مدخل HDMI IN 3 و4 تردد حتى 120 هرتز
S-CENTER SPEAKER IN / DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
PCM 48 كيلوهرتز 16 بتات: تعديل كود النبضة الثنائي من خط القناة، Dolby Audio، DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0، 500 mA) USB 2 (USB 3.2 Gen 1، 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

الطاقة وغيرها

متطلبات الطاقة
220 فولت – 240 فولت بالتيار المتردد، 60/50 هرتز
مقاس الشاشة (مقاس قطري) (تقريبي) (بوصة/سم)
K-85XR70 / 85 / 214.8
K-75XR70 / 75 / 189.3
K-65XR70 / 65 / 163.9
K-55XR70 / 55 / 138.8
استهلاك القدرة الكهربائية
مشار إليها خلف التلفزيون
استهلاك الطاقة الإحتياطية*2*3 (واط)
الأردن/الإمارات العربية المتحدة/مصر/المملكة العربية السعودية: 0.50
أخرى: 0.5
استهلاك القدرة الكهربائية (في وضع الاستعداد مع كون جميع منافذ الشبكة متصلة)
أقل من 5.00 واط
دقة شاشة العرض (أفقي × عمودي) (البيكسلات)
3 840 × 2 160
معدل الخرج
500 mA (USB 1 ،2 ،USB) 900 mA

أخرى

درجة حرارة التشغيل
0 °م – 40 °م
الرطوبة التشغيلية
10 % - 80 % رطوبة نسبية (غير مكثّفة)

ملحقات اختيارية
كيفة التثبيت الجدارية: SU-WL850 (بالنسبة لـ K-85XR70 / 75XR70)، SU-WL450
الكاميرا ووحدة الميكروفون: CMU-BC1

*1 باستثناء وضع توفير الطاقة.
*2 يتم الحصول على الطاقة الاحتياطية المحددة بعد أن يُنهي التلفزيون العمليات الداخلية اللازمة.
*3 يزداد استهلاك الطاقة الاحتياطية عندما يتصل التلفزيون بالشبكة.

ملاحظة

- يعتمد توافر المحتوى والخدمات الاختيارية على البلدان/الأقاليم/موديل التلفزيون/المحتوى.
- يخضع التصميم والمواصفات الفنية للتغيير دون إخطار.
- قد يتطلب الأمر الى اشتراكات الخدمات والتطبيقات. وقد يتم تطبيق احكام و/او شروط و/او اجور اضافية عند استخدام التطبيق مساعد Google.
- سيزداد استهلاك الطاقة عند تمكين الميكروفون المدمج نظرًا لأنه يبقى دائمًا لإطلاق/تشغيل Wi-Fi. اضغط زر ⚙ [الإعدادات السريعة] في وحدة التحكم عن بُعد، ثم اختر [الإعدادات] ← [الشبكة والإنترنت] ← [Wi-Fi].
- تفضل بزيارة موقع الإلكتروني لشركة Sony لمزيد من المعلومات عن مواصفات المنتج.

معلومات عن العلامات التجارية

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- تعد Gracenote وشعار Gracenote ونوع الشعار وشعار "Powered by Gracenote" إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Gracenote, Inc. في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA هي علامة تجارية مسجلة تابعة لشركة Tuxera Inc. وبلغ مقرها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

PR

نكته

- دستورالعمل های مربوط به "نصب تلویزیون روی دیوار" در دفترچه دستورالعمل تلویزیون موجود است.
- برای کسب اطلاعات ایمنی بیشتر، اسناد و مدارک ایمنی همراه محصول را مطالعه فرمایید.

محل برچسب شناسایی

برچسب های مربوط به شماره مدل تلویزیون و درجه بندی منبع برق در پشت تلویزیون هستند.

نصب تلویزیون روی دیوار

استفاده از پایه نصب دیواری اختیاری (SU-WL850 یا SU-WL450)*1 (ضمیمه نیست)

برای مشتریان:

برای محافظت از دستگاه و برای حفظ ایمنی، Sony اکیداً توصیه می کند که نصب تلویزیون توسط فروشندگان Sony یا افراد مجاز صورت گیرد. تخصاً از نصب دستگاه خودداری کنید.

برای فروشنده یا پیمانکاران مجاز Sony:

برای دستورات مربوط به نصب دیواری، اطلاعات نصب (پایه نصب دیواری) را در صفحه محصول مربوط به مدل تلویزیون خود ببینید.

https://www.sony-asia.com/support

- راهنمای دستورالعمل ارائه شده با پایه نصب دیواری مربوط به مدل خود را دنبال کنید. داشتن تخصص کافی برای نصب تلویزیون به خصوص برای تعیین استحکام دیوار برای تحمل وزن تلویزیون الزامی است.
- در صورت بروز آسیب یا جراحت در نتیجه استفاده نادرست یا نصب نامناسب Sony مسئول نخواهد بود.
- نصب بر روی دیوار فقط باید توسط پرسنل سرویس کار مجرب انجام شود.
- به دلایل امنیتی، اکیداً توصیه می شود که فقط از لوازم جانبی Sony استفاده کنید، از جمله:
  — پایه نصب دیواری SU-WL850
  — پایه نصب دیواری SU-WL450
- هنگام نصب پایه نصب دیواری به تلویزیون، حتماً از پیچ های ارائه شده همراه با پایه نصب دیواری استفاده کنید. پیچ های ارائه شده همانطور که در تصویر نشان داده می شود، هنگامی اندازه گیری می شوند که به سطح پایه نصب دیواری وصل باشند.
  قطر و طول پیچ ها بسته به مدل پایه نصب دیواری، متفاوت است.
  استفاده از پیچ هایی به جز موارد ارائه شده ممکن است باعث صدمه رساندن به بخش داخلی تلویزیون شده یا باعث شود که دستگاه بیفتد، یا دیگر موارد.
- ۲ زمانی که برای نصب پایه رو به دیواری اماده شده‌اند، حتماً پی چهای استفاده‌شده و پایه رو به دیوری را در یک جای امن نگهداری کنید. پی چها را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

*1 فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدلها.

عیب یابی

برای عیب یابی کلی مانند: صفحه سیاه، بدون صدا، تصویر ثابت، پاسخگو نبودن تلویزیون یا قطع شدن اتصال شبکه، مراحل زیر را انجام دهید.

1 با فشردن کلید خاموش روشن روی کنترل از راه دور به مدت حدود پنج ثانیه، تلویزیون را راه اندازی مجدد کنید. تلویزیون راه اندازی مجدد خواهد شد. اگر تلویزیون بازیابی نمی شود، کابل برق متناوب را از پریز بکشید، سپس دکمه روشن/خاموش را روی تلویزیون فشار دهید و آن را رها کنید. دو دقیقه منتظر بمانید و کابل جریان متناوب را در پریز قرو کنید.
یا اینکه دکمه روشن/خاموش روی تلویزیون را به مدت 40 ثانیه فشار دهید تا تلویزیون خاموش شود.
2 به منوی راهنمای نشان داده شده در زیر مراجعه کنید.
3 تلویزیون را به اینترنت وصل کنید و نرم افزار را به روز رسانی کنید. Sony توصیه می کند نرم افزار تلویزیونتو خود را به روز نگه دارید. به روزرسانی های نرم افزار، ویژگی های جدید و بهبودهایی از نظر عملکرد ارائه می دهند.
4 به وب سایت پشتیبانی Sony مراجعه کنید (اطلاعات در انتهای دفترچه ایمنی ارائه شده است).

وقتی تلویزیون را به پریز وصل می کنید، ممکن است تلویزیون برای مدتی روشن نشود حتی اگر دکمه روشن - خاموش را از روی کنترل از راه دور یا تلویزیون فشار دهید.

مدتی طول می کشد تا سیستم راه اندازی شود. یک دقیقه منتظر بمانید و سپس دوباره کار کنید.

کنترل از راه دور کار نمی کند.

- باتری ها را تعویض کنید.

رمز عبور قفل والدین فراموش شده است.

- 9999 را برای پین بزنید و و پین جدید را وارد کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، به راهنمای کمک مراجعه کنید.
[انتخاب ورودی] را در کنترل از راه دور فشار دهید و [راهنما] را انتخاب کنید. اگر [راهنما] وجود ندارد، [ویرایش] را انتخاب و [راهنما] را اضافه کنید.

مشخصات

سیستم

سیستم پانل
صفحه LCD (نمایشگر کریستال مایع)، نور پس زمینه LED
سیستم تلویزیون
آنالوگ: B/G، I، D/K، M
دیجیتال: DVB-T2/DVB-T
سیستم رنگی
NTSC4.43/NTSC3.58/SECAM/PAL
پوشش کانال
آنالوگ: UHF/VHF/کابلی
دیجیتال: UHF/VHF
خروجی صدا*1 (وات)
10 + 10 + 10 + 10
فن آوری بی سیم
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax پروتکل
نسخه Bluetooth® 5.3

قبض های ورودی/خروجی

آنتن (هوایی)/کابلی
پایانه خارجی 75 اهم برای ورودی RF
(HDMI IN 3 eARC/ARC) HDMI IN 1/2/3/4
HDMI IN 3 و 4 از 120 هرتز پشتیبانی می‌کنند
S-CENTER SPEAKER IN / DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
PCM خطی دو کانالاه: 48 کیلوهرتز 16 بیت، Dolby Audio، DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0، 500 میلی آمپر)، 2 USB (USB 3.2 Gen 1، 900 میلی آمپر)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

برق و سایر موارد

برق مورد نیاز
220 ولت تا 240 ولت برق متناوب، 60/50 هرتز
اندازه صفحه (به صورت هندسی اندازه گیری شده است) (تقریباً)
(اینچ/سانتی متر)
K-85XR70 / 85 :214.8
K-75XR70 / 75 :189.3
K-65XR70 / 65 :163.9
K-55XR70 / 55 :138.8
میزان مصرف برق
در وضعیت تلویزیون مشخص شده است.
مصرف برق در حالت آماده به کار*2*3 (وات)
اردن/امارات متحده عربی/مصر/عربستان سعودی: 0.50، سایر موارد: 0.5
وضوح نمایش (افقی × عمودی) (پیکسل)
3 840 × 2 160
رتبه بندی خروجی
500 میلی آمپر (برای USB 1)، 900 میلی آمپر (برای USB 2